

СЧАМРІОН®
Power & force

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МОТОБЛОКА**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
В КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ
СОХРАНИТЕ ЕЕ В ДОСТУПНОМ
НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

WWW.CHAMPIONTOOL.RU



ПЛУГ ПРЯМОЙ

АРТИКУЛ С3038

Устанавливается на мотоблок **СЧАМРІОН ВС8713.**

НАЗНАЧЕНИЕ

Плуг предназначен для основной обработки почвы. Обрабатывая почву плугом, вы срезаете и переворачиваете верхний слой земли, тем самым насыщаете почву кислородом, при этом уменьшается количество сорняков. Почва становится более мягкой и податливой, тем самым облегчается дальнейший посев различных сельскохозяйственных культур.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для установки плуга на мотоблок требуется соответствующая сцепка (приобретается отдельно, артикул для заказа **С3036**). Регулировка плуга производится так, чтобы в работе основание плуга боковой гранью располагалось вдоль стенки борозды (параллельно направлению движения), а опорный треугольник плуга, образованный нижней гранью основания, упора и режущей кромкой лемеха, находился в горизонтальной плоскости.

Глубина вспашки регулируется изменением угла наклона корпуса плуга (или угла наклона агрегата после заглабления и выравнивания плуга) в вертикально – продольной плоскости регулировочным винтом сцепки и (или) использованием дополнительных отверстий в стойке плуга и скобе минисцепы. Правильность установки плуга можно корректировать во время работы.

Для работы с плугом оснастите агрегат грунтозацепами (металлическими колесами с шипами), чтобы обеспечить надежное сцепление привода агрегата с грунтом. При большой плотности грунта рекомендуется оснастить мотоблок грузами-утяжелителями. Правый грунтозацеп нужно устанавливать с удлинителем, чтобы компенсировать разворачивающий момент мотоблока.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Проверьте исправность плуга, надежность затяжки всех резьбовых соединений. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

Особую осторожность соблюдайте при движении мотоблока задним ходом, а также при развороте мотоблока. Сохраняйте безопасное расстояние до плуга во избежание получения травм об выступающие острые углы и кромки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Все работы по обслуживанию плуга выполняйте в защитных перчатках. После окончания работы произведите очистку плуга от остатков земли. Резьбовые соединения и участки плуга, не имеющие лакокрасочного покрытия, обработайте универсальной смазкой Champion EP-0 (артикул для заказа **952814/952815**), либо «Литол-24». Хранить плуг рекомендуется в закрытом сухом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю при соблюдении правил эксплуатации и хранения. Срок службы инструмента составляет 5 лет.

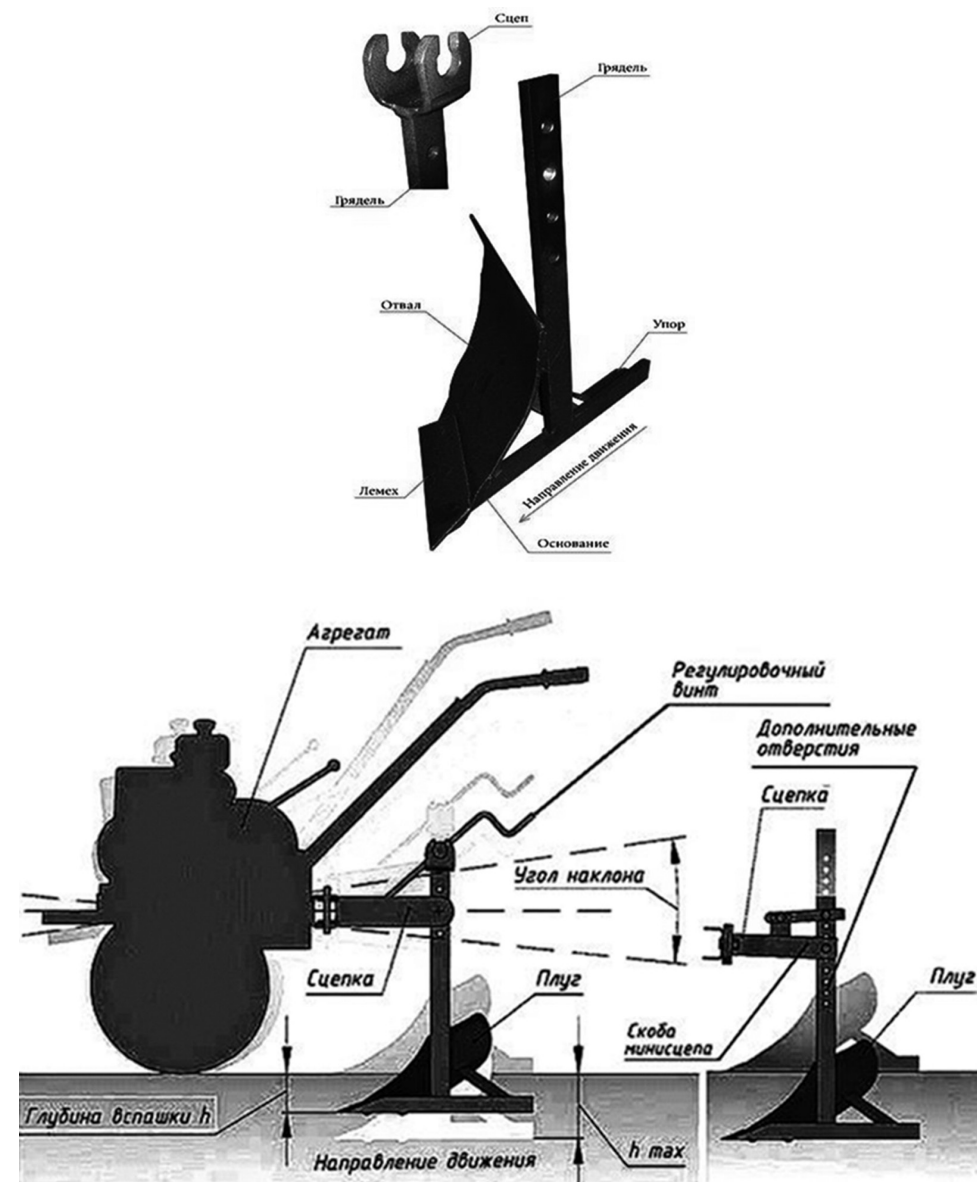


Рис.1. Схема установки плуга