




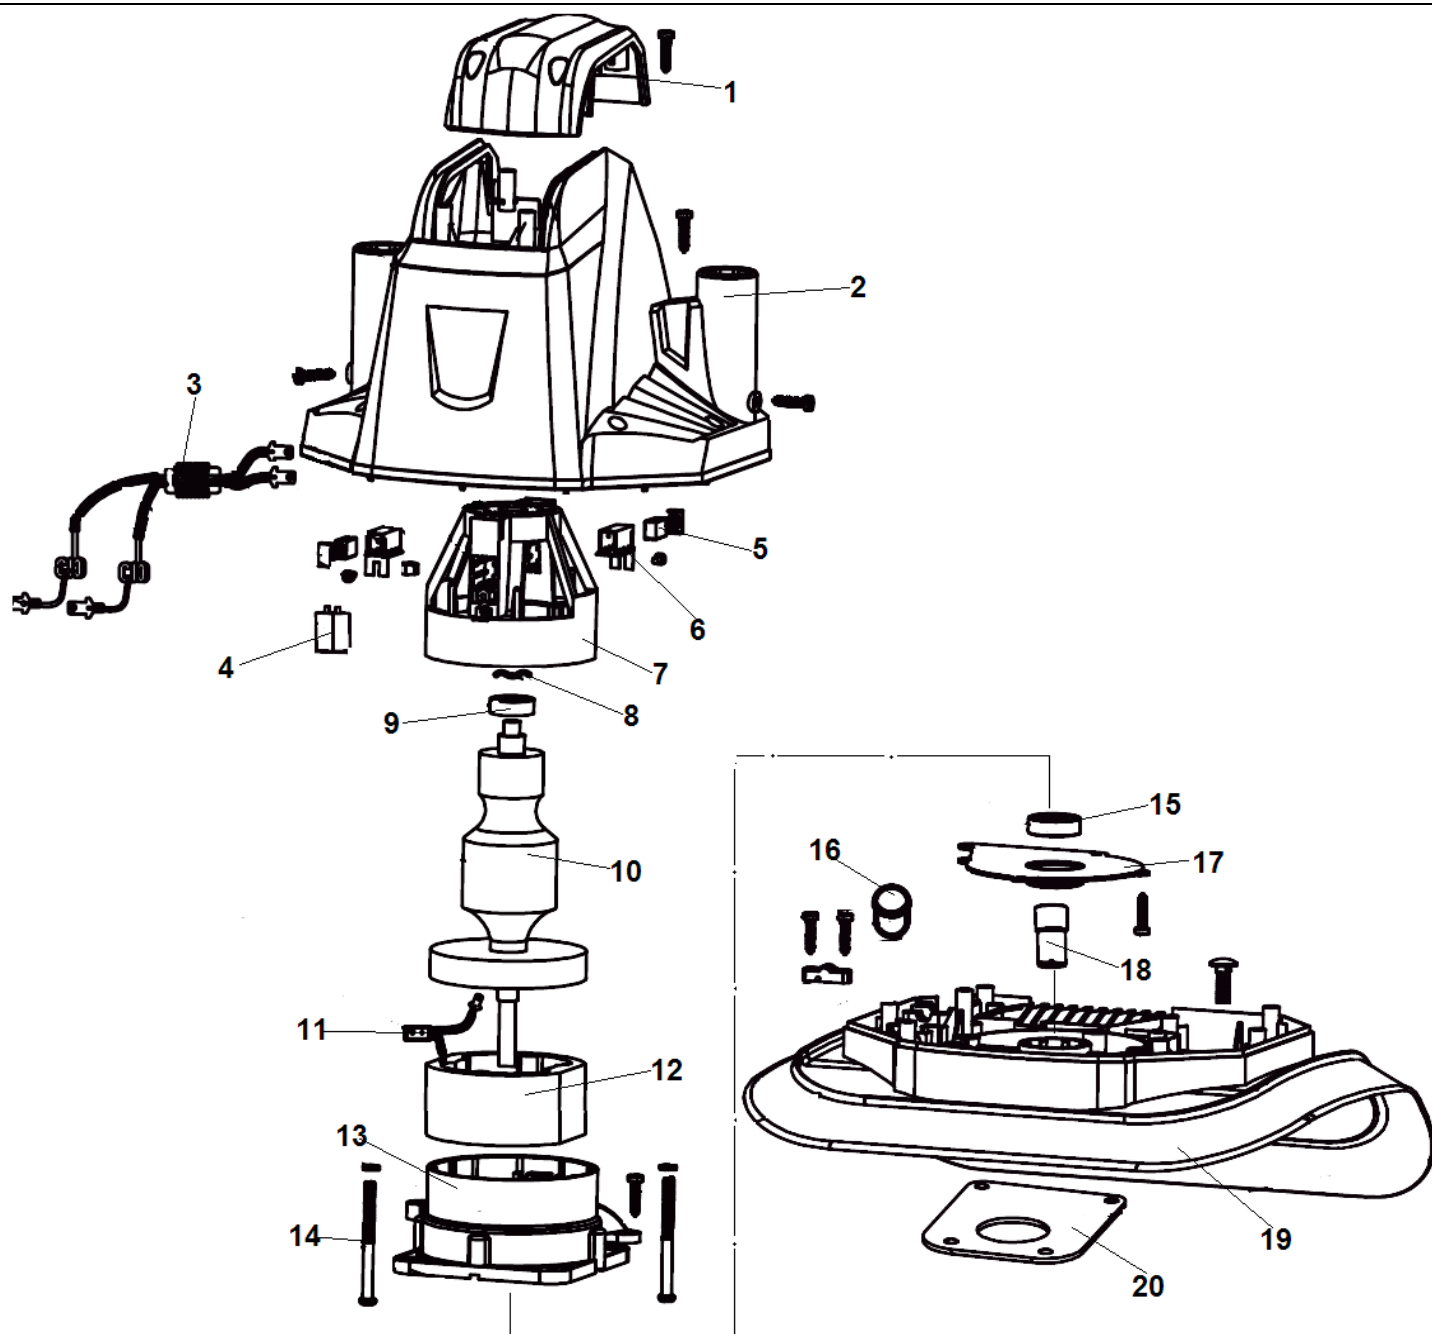

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	WR8005-750-015	Крышка корпуса	1	11	WR8005-750-007	Термовыключатель	1
2	WR8005-750-014	Корпус культиватора	1	12	WR8005-750-006	Статор	1
3	WR8001-1400-048	Индуктор	1	13	WR8005-750-005	Корпус двигателя передняя часть	1
4	WR8001-1400-032	Конденсатор 0,22 мкф	1	14	WR8005-750-004	Болт M5x75	1
5	WR8005-750-010	Щетка электродвигателя	2	15	WR8001-1400-038	Подшипник 6000	1
6	WR8001-1400-057	Корпус щетки	2	16	WR8005-750-003	Заглушка	1
7	WR8005-750-012	Корпус щеткодержателя	1	17	WR8001-1400-037	Плата подшипника ротора	1
8	WR8001-1400-056	Шайба	1	18	WR8001-1400-013	Шпиндель	1
9	WR8005-750-009	Подшипник 608	1	19	WR8005-750-002	Кожух фрез	1
10	WR8005-750-008	Ротор	1	20	WR8001-1400-027	Прокладка	1

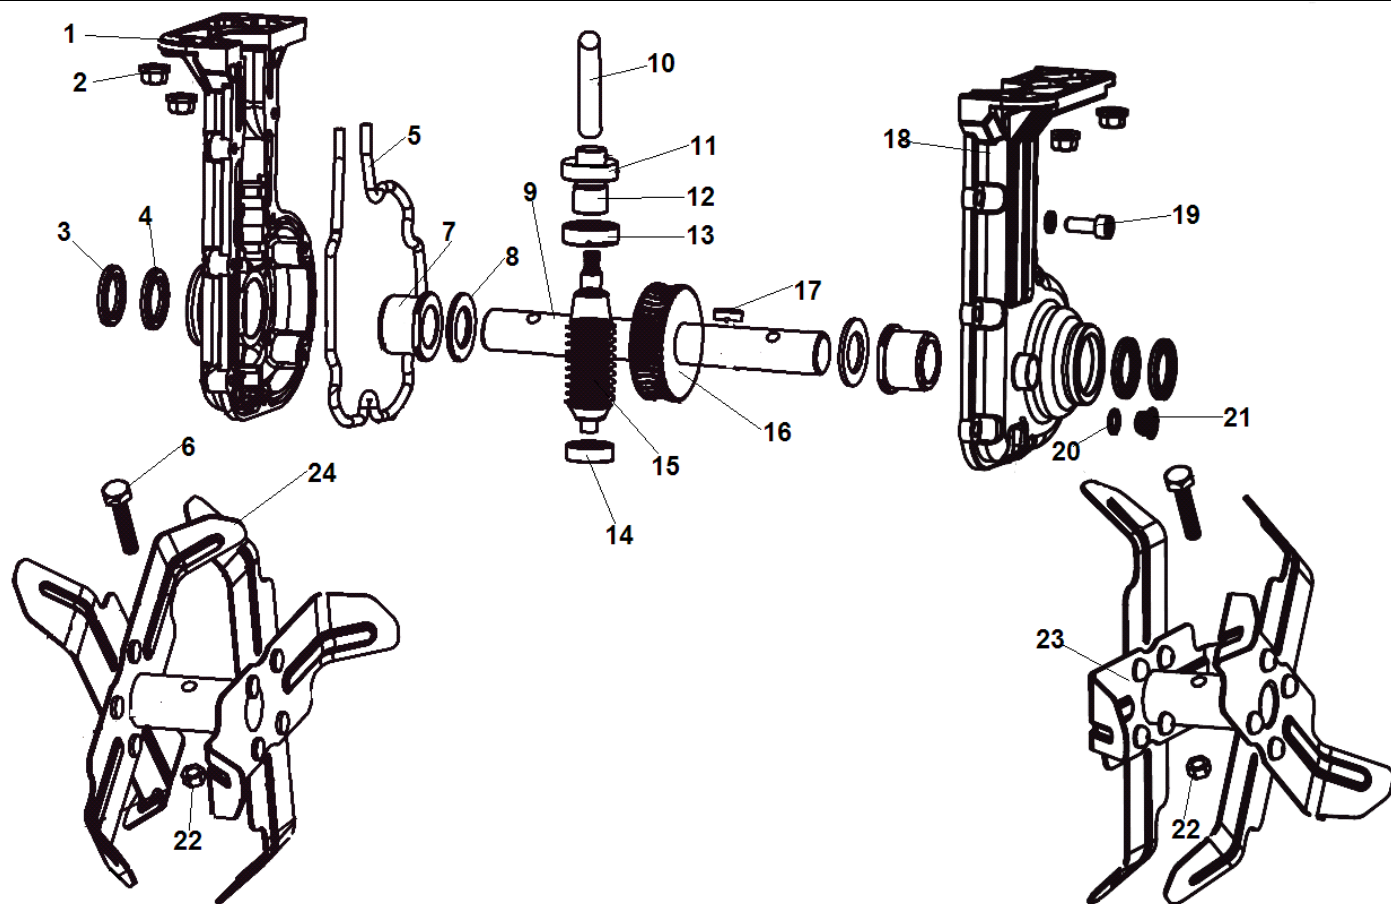

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	WR8001-1400-022	Корпус редуктора правая половина	1	13	WR8001-1400-066	Подшипник 6001	1
2	WR8001-1400-025	Гайка М6	4	14	WR8005-750-009	Подшипник 608	1
3	WR8001-1400-016	Кольцо защитное сальника	2	15	WR8005-750-020	Червячный вал	1
4	WR8001-1400-021	Сальник	2	16	WR8005-750-019	Ведомая шестерня	1
5	WR8001-1400-006	Прокладка редуктора	1	17	WR8001-1400-017	Шпонка 4x4x16	1
6	WR8001-1400-024	Болт М8x40	2	18	WR8001-1400-005	Корпус редуктора левая половина	1
7	WR8001-1400-020	Втулка вала	2	19	WR8001-1400-001	Болт М6x18	8
8	WR8001-1400-018	Шайба вала	2	20	WR8001-1400-004	Кольцо уплотнительное	1
9	WR8001-1400-019	Вал привода фрез	1	21	WR8001-1400-003	Болт М10x10	1
10	WR8001-1400-069	Вал переходной двигатель/редуктор	1	22	WR8001-1400-023	Гайка М8	2
11	WR8001-1400-014	Сальник	1	23	WR8005-750-023	Фреза левая	1
12	WR8001-1400-013	Шпиндель	1	24	WR8005-750-001	Фреза правая	1

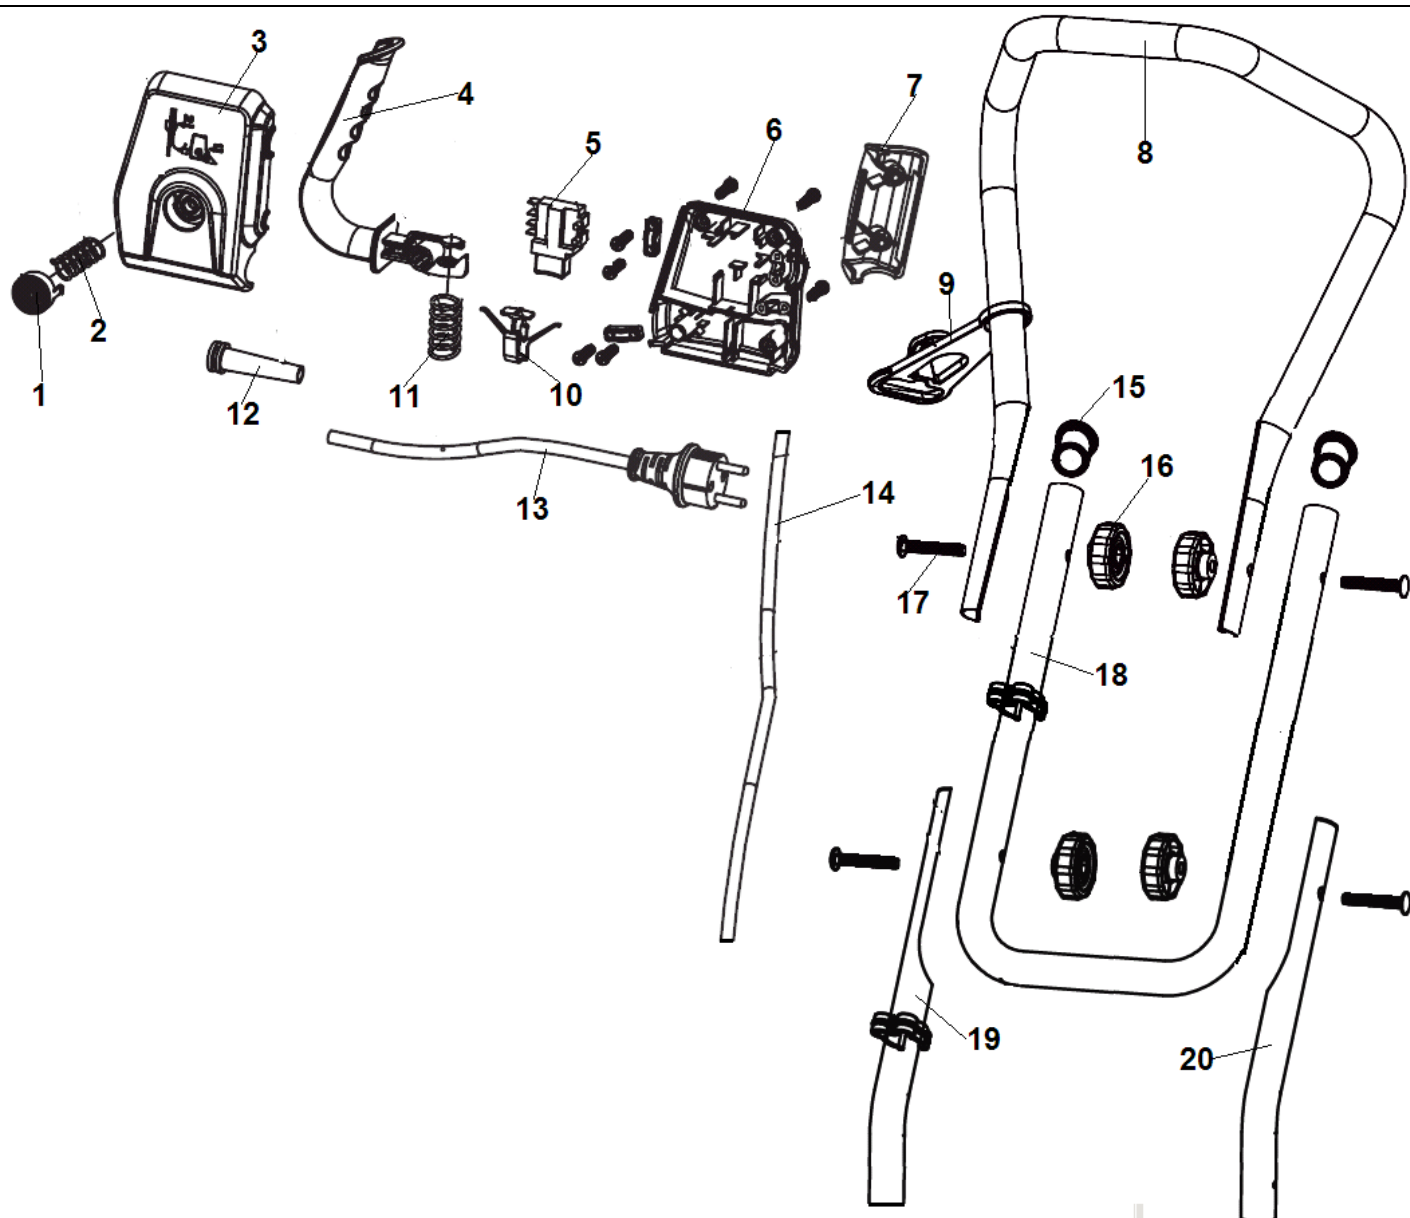

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	WR8001-1400-091	Предохранительная кнопка рычага	1	11	WR8001-1400-094	Пружина рычага	1
2	WR8001-1400-092	Пружина кнопки	1	12	WR8001-1400-034	Втулка сетевого кабеля	1
3	WR8001-1400-093	Корпус выключателя правая половина	1	13	WR8005-750-021	Сетевой кабель	1
4	WR8001-1400-095	Рычаг выключателя	1	14	WR8005-750-022	Соединительный провод	1
5	WR8001-1400-099	Выключатель	1	15	WR8001-1400-090	Заглушка	2
6	WR8001-1400-097	Корпус выключателя левая половина	1	16	WR8001-1400-087	Гайка барашковая	4
7	WR8001-1400-096	Накладка корпуса выключателя	1	17	WR8001-1400-059	Болт М6х45	4
8	WR8005-750-016	Верхняя часть рабочей рукоятки	1	18	WR8005-750-017	Средняя часть рабочей рукоятки	1
9	WR8001-1400-052	Кронштейн для кабеля	1	19	WR8005-750-018	Нижняя рукоятка правая	1
10	WR8001-1400-098	Фиксатор рычага	1	20	WR8005-750-024	Нижняя рукоятка левая	1