


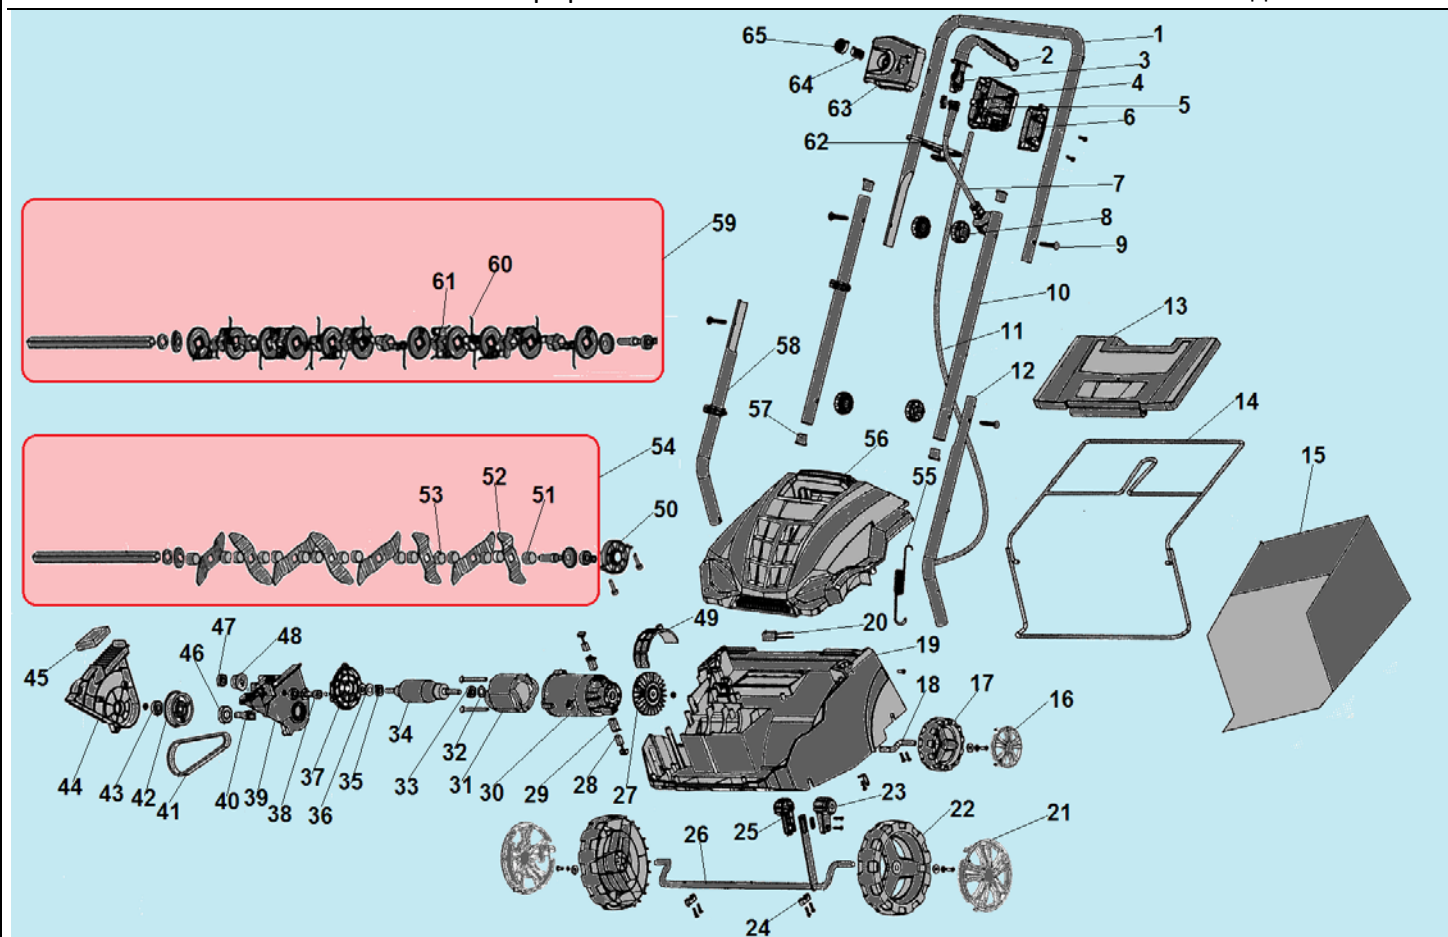

№	Артикул	Item	Наименование	К-во	№	Артикул	Item	Наименование	К-во
1	ESC1532-1	Handle bar and dip plastic	Верхняя рабочая рукоятка	1	34	ESC1532-34	Rotor kit	Ротор	1
2	ESC1532-2	Switch lever	Рычаг выключателя	1	35	RBC-261008-ST03	Bearing 6900	Подшипник 6900	1
3	ESC1532-3	Switch lever spring	Пружина рычага	1	36	ESC1532-36	Red steel paper washer	Шайба	2
4	ESC1532-4	Switch	Выключатель	1	37	ESC1532-37	Gear box	Крышка двигателя	1
5	ESC1532-5	Switch box left	Половина корпуса выключателя	1	38	ESC1532-38	Output axle	Выходной вал	1
6	ESC1532-6	Switch box clamp	Зажим корпуса	1	39	ESC1532-39	Belt wheel support	Суппорт крепления ремня	1
7	ESC1532-7	Square power cord with	Кабель подключения	1	40	ESC1532-40	Belt wheel axle	Вал ролика ремня	1
8	ESC1532-8	Hand bar knob	Гайка крепления рукояток	4	41	ESC1532-41	Belt	Ремень	1
9	ESC1532-9	Screw M6X45	Болт М6х45	4	42	ESC1532-42	Belt wheel	Ролик ремня	1
10	ESC1532-10	Handle	Средняя рукоятка	2	43	8BC-261008-ST03	Bearing 6000	Подшипник 6000	3
11	ESC1532-11	2/C cable	Провод питания	1	44	ESC1532-44	Cover of belt wheel	Крышка ролика ремня	1
12	ESC1532-12	No 1 lift left	Нижняя левая рукоятка	1	45	ESC1532-45	Filter sponge	Фильтр	1
13	ESC1532-13	Trash bin clamp	Крышка отсека травосборника	1	46	03090010014	Bearing 6002	Подшипник 6002	1
14	ESC1532-14	Trash bin support	Рамка травосборника	1	47	R8BC-220807-ST03	Bearing 608	Подшипник 608	2
15	ESC1532-15	Trash bin	Травосборник	1	48	ESC1532-48	Belt wheel	Ролик ремня	1

16	ESC1532-16	Wheel cover 100	Колпак заднего колеса	2	49	ESC1532-49	Duct cover	Крышка воздуховода	1
17	ESC1532-17	Rear wheel	Заднее колесо	2	50	ESC1532-50	Bearing base	Корпус подшипника	1
18	ESC1532-18	Rear wheel locate axle	Ось крепления колеса	2	51	ESC1532-51	Blade sepearte sleeve	Втулка вала лезвия	1
19	ESC1532-19	Housing	Корпус	1	52	ESC1532-52	Blade	Нож аэратора	1
20	ESC1532-20	Therminal switch	Термовыключатель	1	53	ESC1532-53	Blade sepearte sleeve	Втулка вала лезвия	15
21	ESC1532-21	Wheel cover 180	Колпак переднего колеса	2	54	ESC1532-54	Aerator Drum	Вал аэратора комплект	1
22	ESC1532-22	Front wheel	Переднее колесо	2	55	ESC1532-55	Spring	Пружина крышки отсека травосборника	1
23	ESC1532-23	Right shift	Правая половина ручки рычага	1	56	ESC1532-56	Housing	Крышка корпуса	1
24	ESC1532-24	Front axle clamp	Зажим крепления оси колес	2	57	ESC1532-57	Push rod plug	Заглушка	4
25	ESC1532-25	Left shift	Левая половина ручки рычага	1	58	ESC1532-58	No 1 lift right	Нижняя правая рукоятка	1
26	ESC1532-26	Front wheel support	Ось крепления колес с рычагом	1	59	ESC1532-59	Scarifying Drum Complete with springs	Вал скарификатора комплект	1
27	ESC1532-27	Motor fan	Крыльчатка двигателя	1	60	ESC1532-60	Pawl spring	Пружина скарификатора	20
28	ESC1532-28	Carbon brush	Щетка двигателя	2	61	ESC1532-61	Pawl spring holder	Держатель пружины	10
29	ESC1532-29	Carbon brush frame	Щеткодержатель	2	62	ESC1532-62	Cable clip	Держатель кабеля	1
30	ESC1532-30	Motor cover	Корпус двигателя	1	63	ESC1532-63	Switch box right	Половина корпуса выключателя	1
31	ESC1532-31	Stator kit	Статор	1	64	ESC1532-64	Switch button spring	Пружина кнопки	1
32	ESC1532-32	Wool felt	Уплотнительное кольцо	2	65	ESC1532-65	Switch button	Кнопка выключателя	
33	R8BC-220807-ST03	Bearing 608	Подшипник 608	1					