




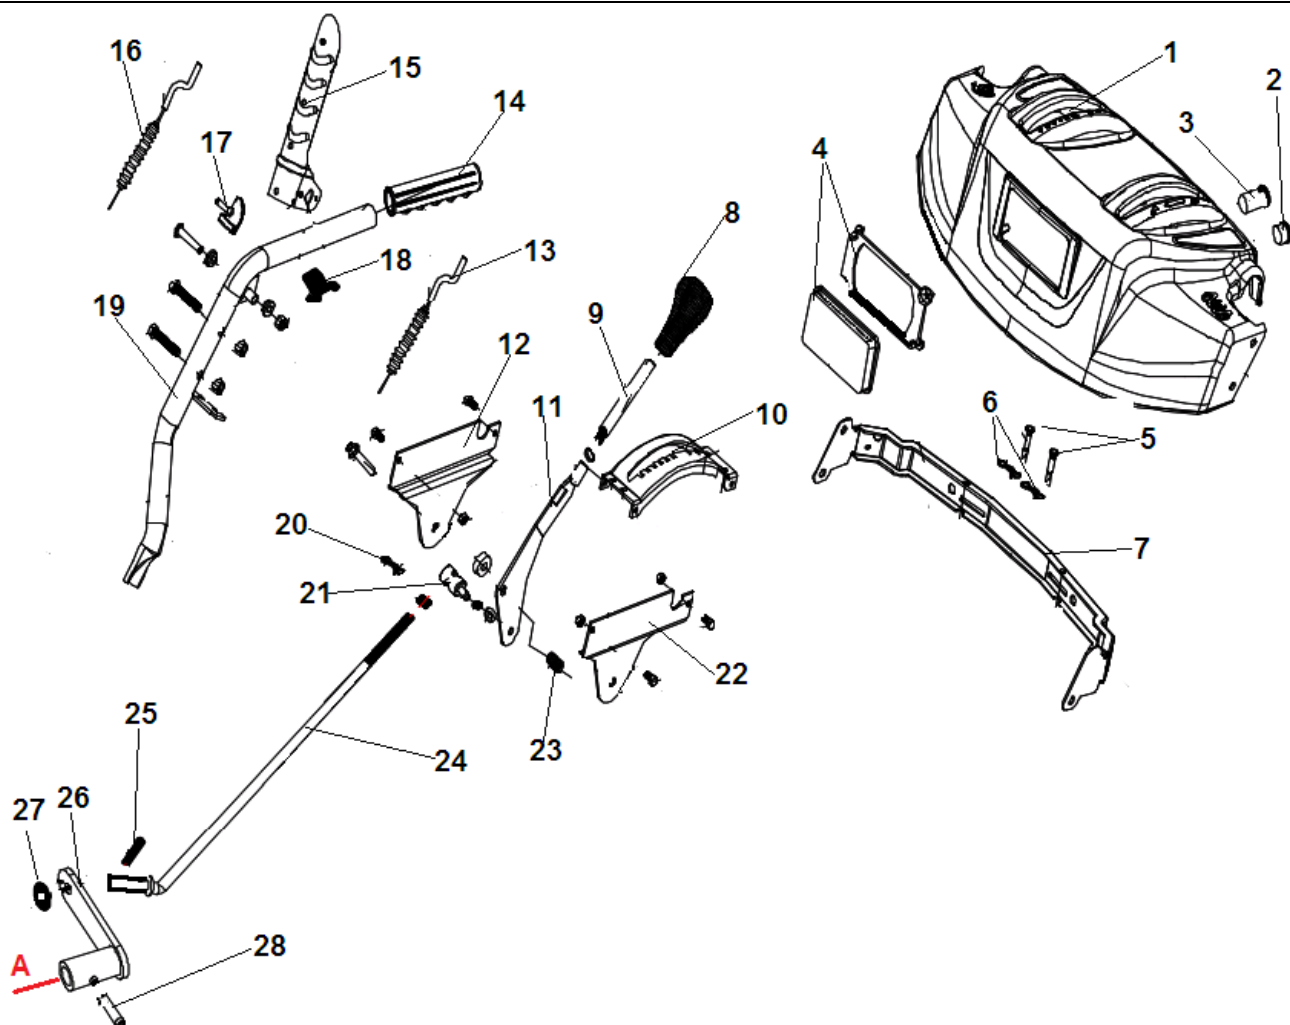


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	NF-010NEW	Панель управления	1	15	2011-SX-11-031-2	Рычаг включения хода	1
2	SA-011	Выключатель	1	16	SJ-231	Трос включения хода	1
3	FSMG-25	Заглушка	1	17	SJ-047-1	Накладка рычага хода	1
4	L-620NEW	Фара	1	18	NF-001-14-3	Пружина рычага	1
5	NJ-01	Болт срезной шнека	2	19	NF-002-R-B	Правая рабочая рукоятка	1
6	NJ-02	Шплинт срезного болта	2	20	NJ-02	Шплинт	1
7	NF-001-5	Панель стяжная рабочих рукояток	1	21	GPP6562C-01-07	Втулка подсоединения тяги	1
8	STG8062AE-26	Ручка рычага передач	1	22	NF-001-4-01	Кронштейн рычага левый	1
9	NF-001-13-2	Удлинитель рычага	1	23	AE-02-02-08	Пружина	1
10	NF-001-15	Сектор зубчатый	1	24	NF-01-18-380	Тяга рычага переключения передач	1
11	NF-001-8	Рычаг переключения передач	1	25	CP-3.2x29	Шплинт	1
12	NF-001-4-02	Кронштейн рычага правый	1	26	AE-02-02-03	Поводок тяги Г-образный	1
13	11-SX-11-36K	Трос блокировки рычагов хода/шнека	1	27	FB-8x16x1.2	Шайба 8x16x1,2	1
14	STG6556NA-0110-08	Ручка рабочей рукоятки	1	28	FRP-6x30	Штифт 6x30	1

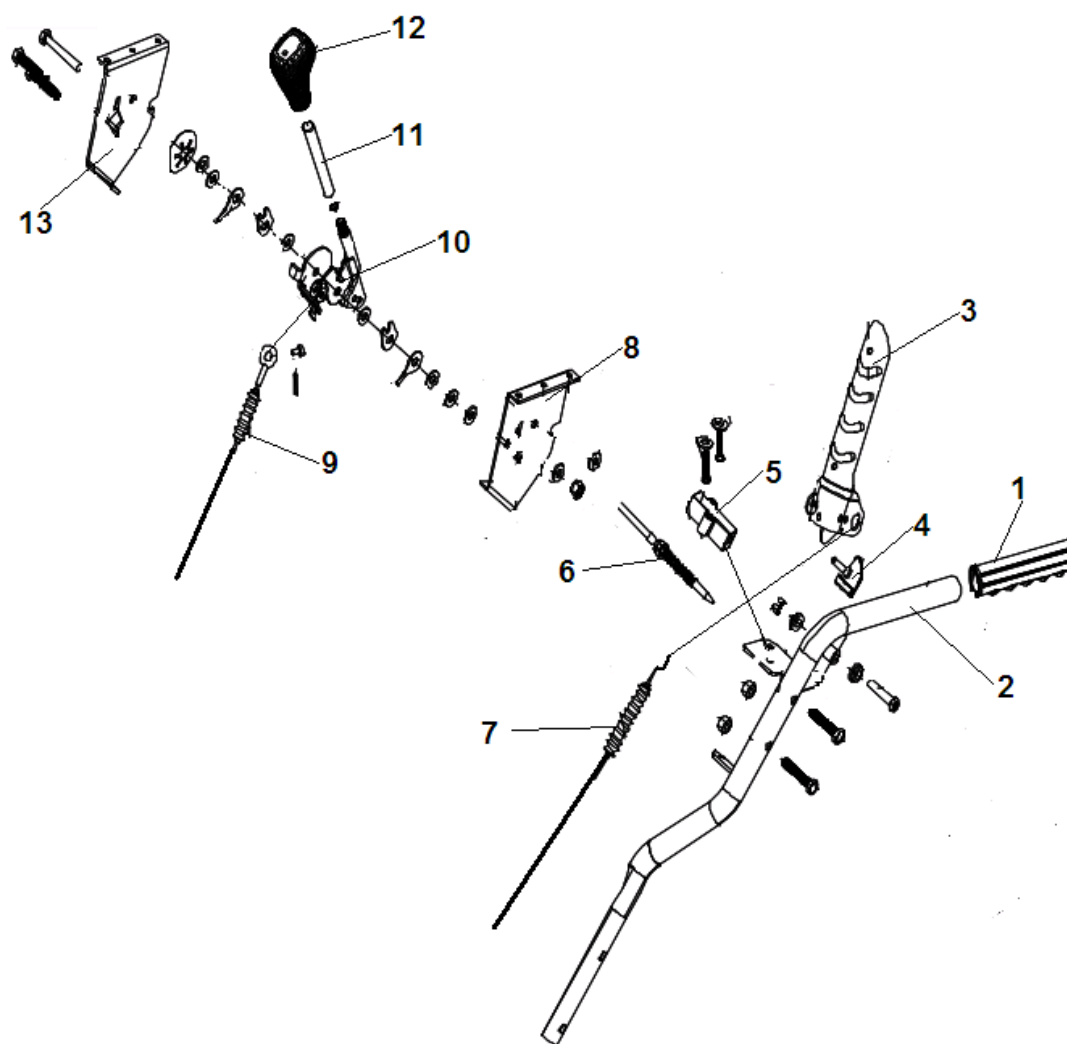


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	STG6556NA-0110-08	Ручка рабочей рукоятки	1	8	NF-001-7	Кронштейн рычага левый	1
2	NF-002-L-B	Левая рабочая рукоятка	1	9	SX-11-36E	Трос изменения наклона выброса	1
3	2011-SX-11-031-4	Рычаг включения шнека	1	10	SJ-209	Рычаг изменения угла наклона выброса	1
4	SJ-047-1	Накладка рычага шнека	1	11	NF-001-13	Удлинитель рычага	1
5	2012-KEY-04	Суппорт фиксатора троса блокировки рычагов	1	12	STG8062AE-26	Ручка рычага	1
6	11-SX-11-36K	Трос блокировки рычагов хода/шнека	1	13	NF-001-7-01	Кронштейн правая половина	1
7	SX-11-036B-2	Трос включения шнека	1	14			

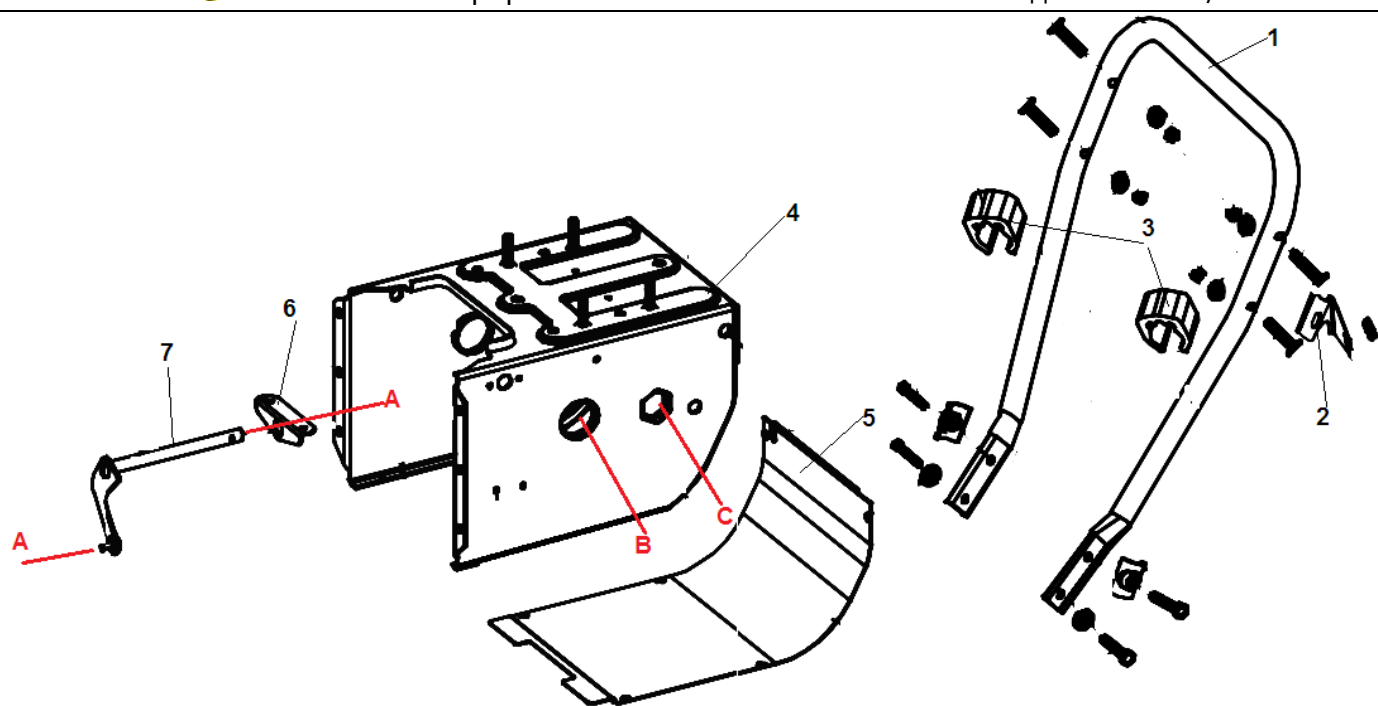


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	SX-11-039-1	Рама рабочих рукояток	1	5	SJ-102	Крышка корпуса нижняя	1
2		Кронштейн крепления рычага поворота желоба	1	6	SJ-002	Кронштейн крепления рычага	1
3	SSG5580A.23-01	Фиксатор троса	2	7	SJ-040-N01	Рычаг включения диска фрикциона	1
4	STG9056AE-01-06	Корпус механизма привода колес	1	8			

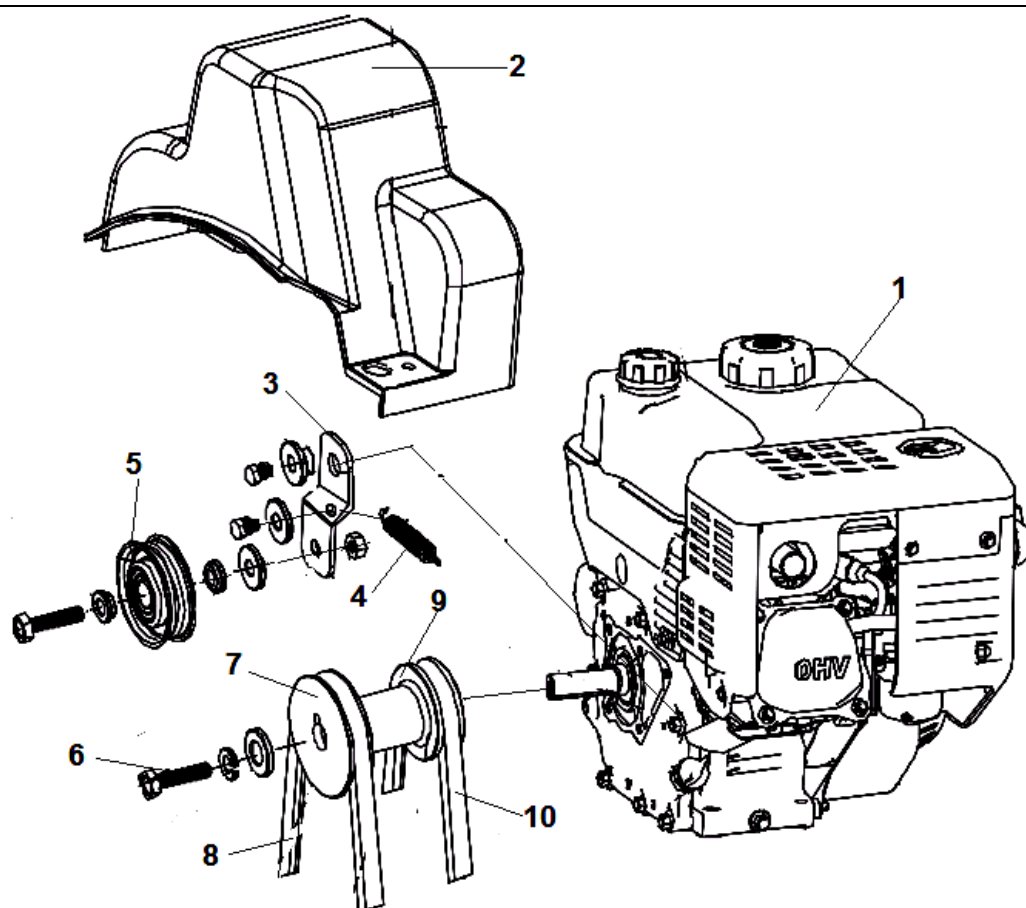


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1		Двигатель	1	6	HFB-8x25	Болт крепления шкива М8х1,25	1
2	SX-11-180	Кожух ремней	1	7	STG9056AE-01-01	Шкив ремня привода шнека	1
3	SX-11-173	Кронштейн ролика натяжения ремня	1	8	LBV4L-930	Ремень привода шнека LBV4L-930	1
4	SJ-035-1	Пружина кронштейна	1	9	SX-11-168B-14	Шкив ремня привода хода	1
5	SX-11-170	Ролик натяжения ремня	1	10	TB-5Mx825	Ремень привода хода 5Mx825	1

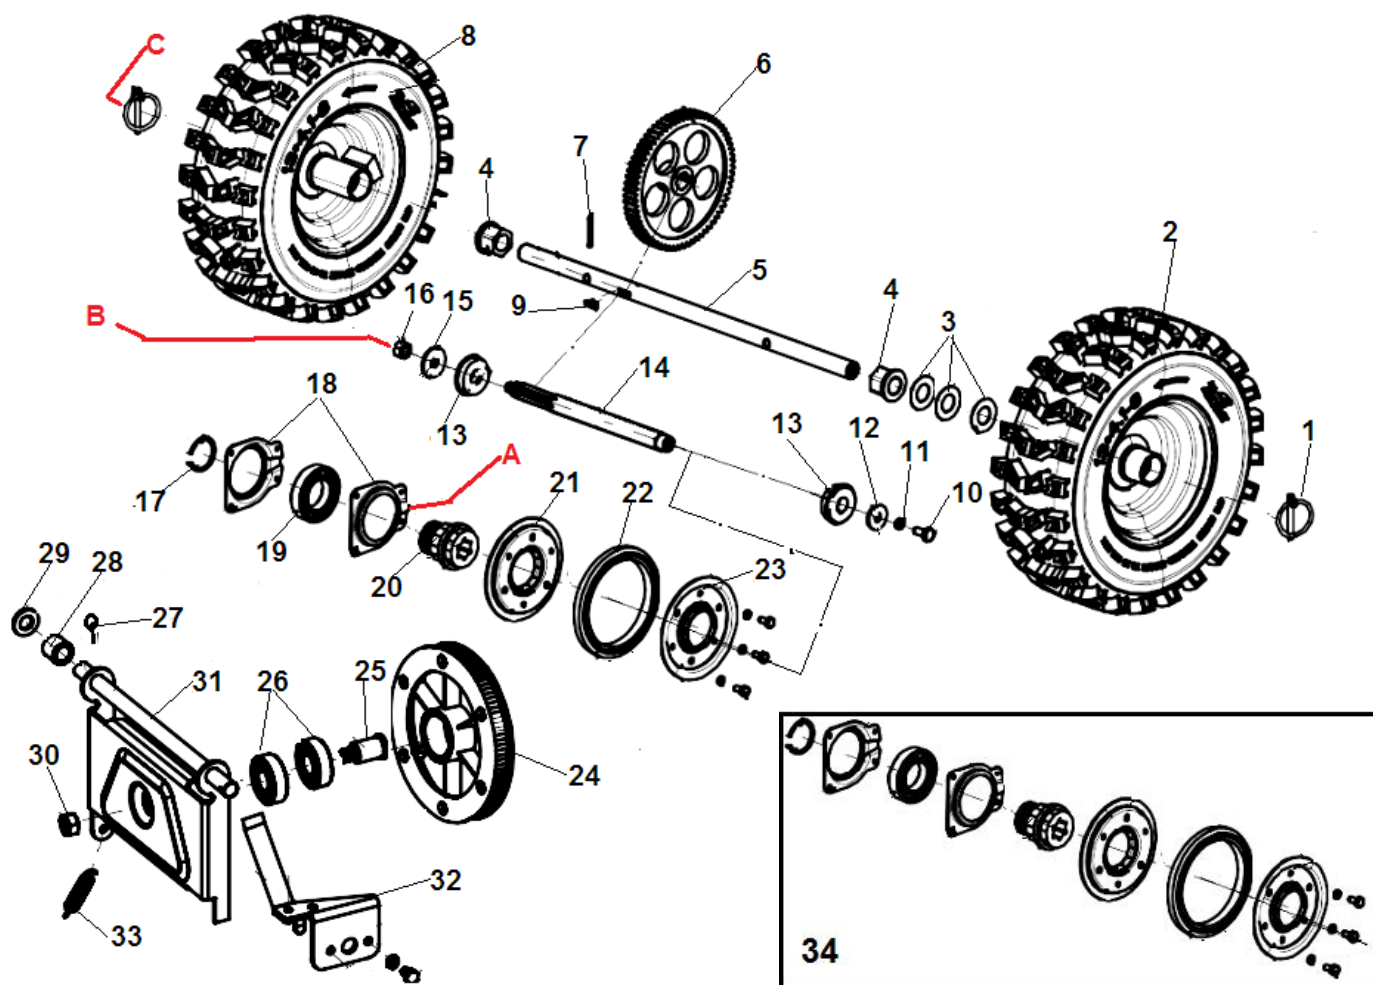


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	SJ-066	Штифт крепления колеса	2	18	SJ-013B	Корпус подшипника	2
2	TC-14L	Колесо левое 14x5x6	1	19	6007	Подшипник 6007	1
3	FB-19x38x1.5	Шайба 19x38x1,5	3	20	SJ-013C	Втулка диска фрикциона	1
4	SJ-026	Втулка крепления оси колес	2	21	SJ-013AB	Корпус колеса фрикциона правая половина	1
5	SJ-017	Вал привода колес	1	22	SJ-013D-14	Колесо фрикциона резиновое	1
6	SJ-003	Шестерня привода колес	1	23	SJ-013AC	Корпус колеса фрикциона левая половина	1
7	OSP-4x30	Штифт 4x30	1	24	SJ-010	Шкив ремня привода хода	1
8	TC-14R	Колесо правое 14x5x6	1	25	SJ-010B	Вал шкива	1
9	WK-5x7,5x19	Шпонка 5x7,5x19	1	26	BE-6203	Подшипник 6203	2
10	HS-8x16	Болт M8x16	1	27	SB-063	Штифт 2,5x25	1
11	SW-8	Шайба гровер	1	28	SJ-107	Втулка	1
12	FB-8x28x2	Шайба 8x28x2	1	29	SB-065	Шайба 13x24x2	1
13	KBE-6203	Подшипник вала фрикциона со стопорным кольцом	2	30	SB-064	Гайка M10	1
14	SJ-005	Вал привода колеса фрикциона шестигранный	1	31	SJ-007	Кронштейн крепления шкива	1
15	FB-10x28x2	Шайба 10x28x2	1	32	SJ-015	Ограничитель ремня	1
16	NHLN-10	Гайка M10	1	33	SJ-069	Пружина кронштейна шкива	1
17	SB-057	Кольцо стопорное 35	1	34	ZZZ000S28998-22	Колесо фрикциона привода хода	1

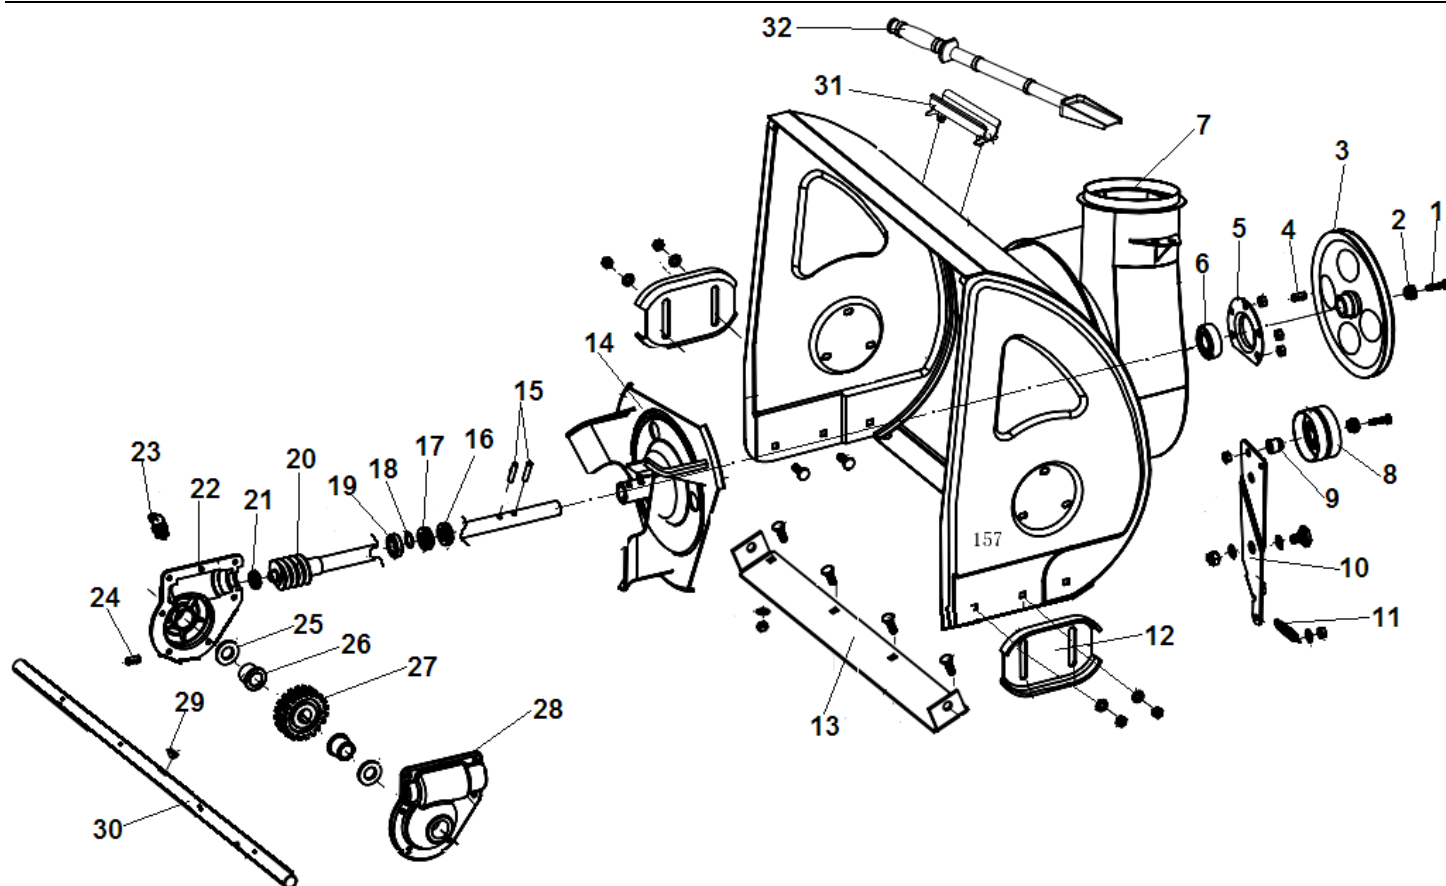









№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	HS-8x20	Болт М8х20	1	17	BE-51104	Подшипник упорный 51104	1
2	FB-8x28x2	Шайба 8x28x2	1	18	SJ-057	Шайба 20,1x25x1,5	1
3	SJ-039-14	Шкив ремня привода шнека	1	19	BE-6904	Подшипник вала редуктора 6904	1
4	FK-C6x17	Шпонка 6x6x17	1	20	SJ-030	Вал редуктора с червяком	1
5	SJ-004	Крышка подшипника	1	21	BE-16001	Подшипник вала редуктора 16001	1
6	BE-UC204	Подшипник сферический опорный	1	22	SJ-101A	Корпус редуктора правая половина	1
7	SJ-104-3	Кожух шнеков	1	23	RM-5HP	Масленка	1
8	SJ-008	Ролик натяжения ремня	1	24	SHS-5x12	Болт-заглушка М5х12	1
9	SJ-008B	Шайба	1	25	OS-30x19x7	Сальник редуктора 30x19x7	2
10	SJ-023-2014	Кронштейн ролика	1	26	SJ-108-1	Втулка редуктора 19	2
11	SJ-037	Пружина кронштейна	1	27	SJ-038	Шестерня редуктора	1
12	SJ-111	Полозок кожуха шнека	2	28	SJ-101	Корпус редуктора левая половина	1
13	SJ-006-1	Накладка кожуха шнека	1	29	WK-5x7.5x19	Шпонка 5x7,5x19	1
14	SJ-001	Крыльчатка забора снега	1	30	24-SX-11-134	Вал шнека	1
15	FRP-6x30	Штифт крепления крыльчатки 6x30	2	31	SJ-151	Кронштейн крепления лопатки	1
16	OS-32x20x6	Сальник редуктора на вал с червяком	1	32	SJ-150	Лопатка для чистки желоба	1

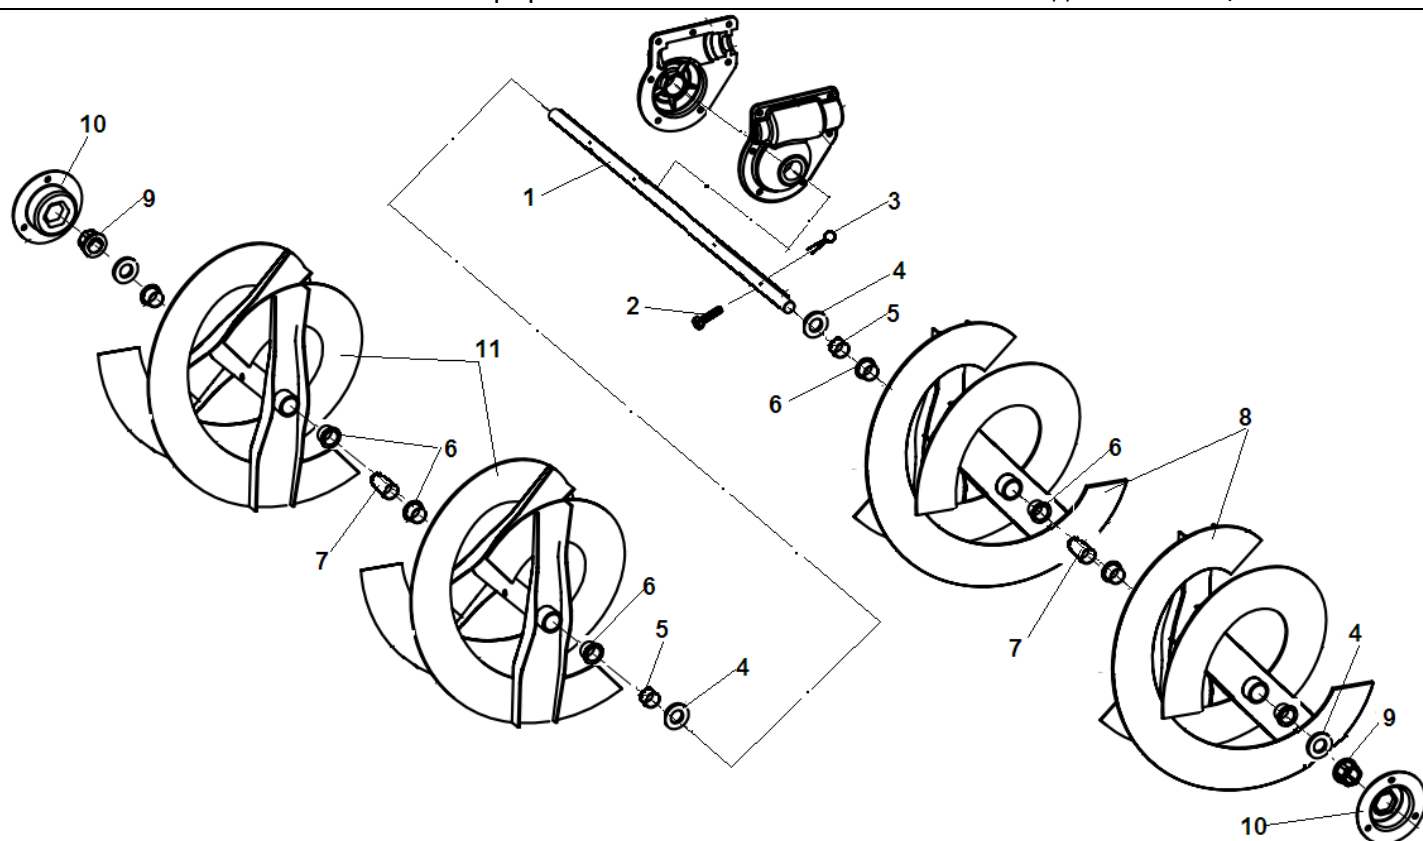


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	24-SX-11-134	Вал шнека	1	7	24-SX-11-300	Втулка между шнеками 50 мм	2
2	NJ-01	Болт шнека срезной	4	8	30-SX-11-125	Шнек левый	2
3	NJ-02	Шплинт болта	4	9	SJ-020	Втулка опорная крепления вала шнека	2
4	FB-19x38x1.5	Шайба 19x38x1,5	4	10	SJ-024	Корпус опорной втулки	2
5	24-SX-11-301	Втулка между редуктором и шнеком 11 мм	2	11	30-SX-11-135	Шнек правый	2
6	SJ-019	Втулка вала шнека (в шнек)	8	12			




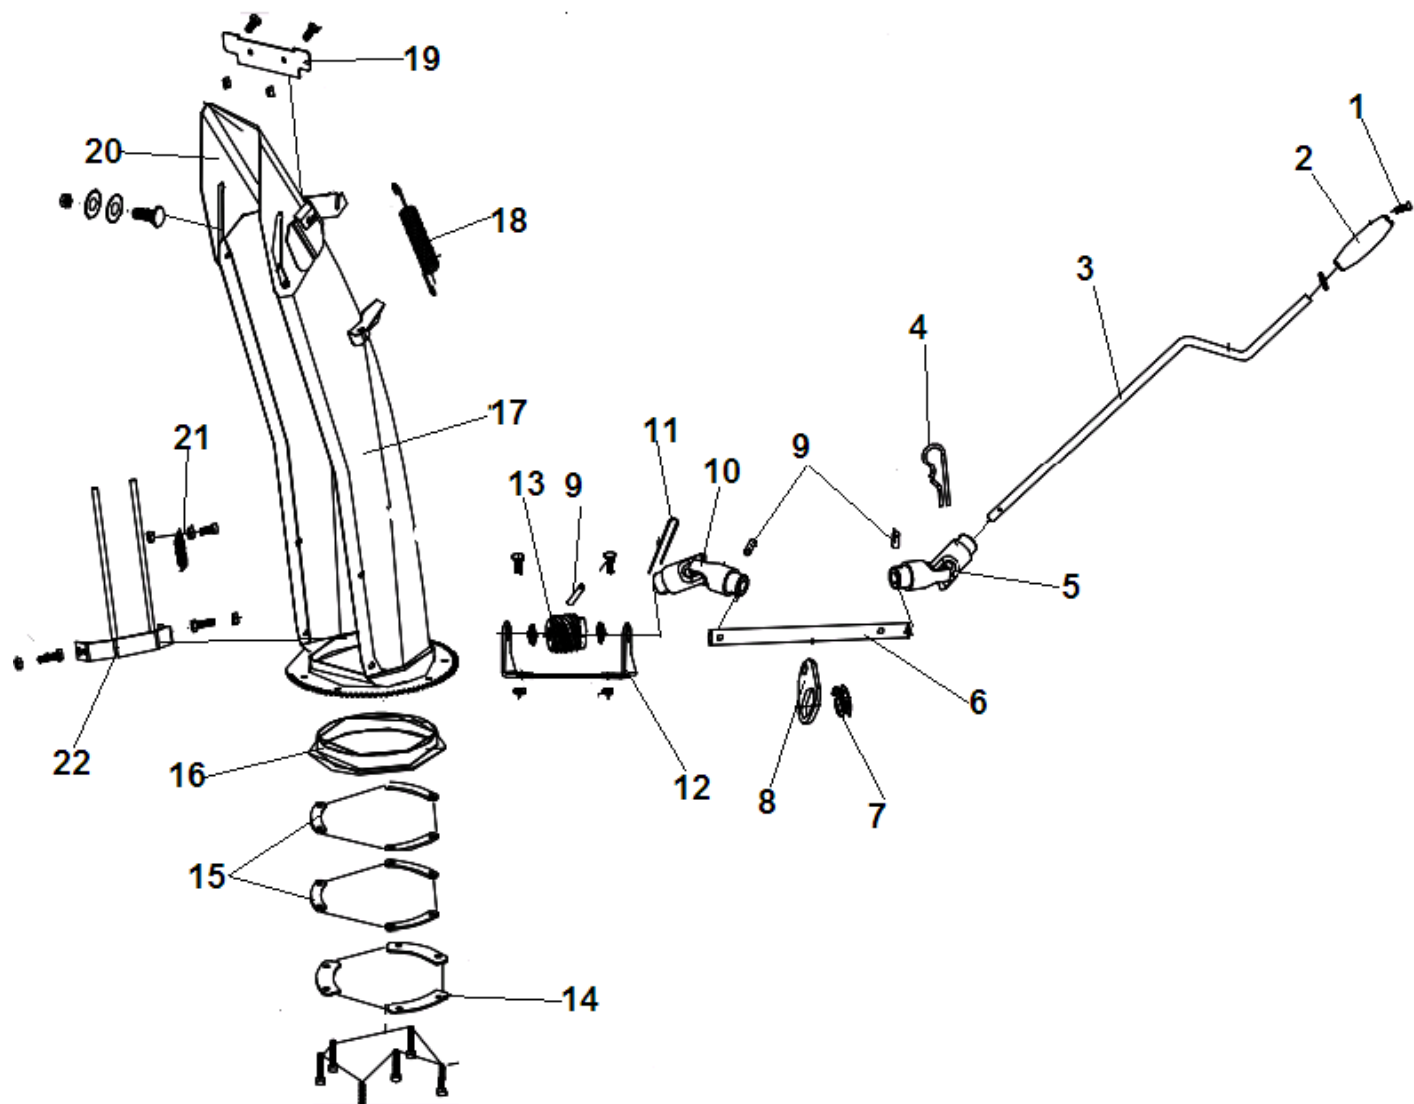






№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	HFB-6x16	Болт М6х16	1	12	SX-11-259-2	Кронштейн крепления червяка	1
2	SJ-018	Ручка рычага поворота желоба	1	13	SX-11-255-2	Червяк рычага поворота желоба	1
3	NF-SX-11-075-1	Рычаг поворота желоба	1	14	SJ-021	Накладка крепления желоба нижняя	3
4	AE-02-01-20	Шплинт рычага	1	15	SJ-021B	Накладка крепления желоба верхняя	6
5	SX-11-257	Кардан соединительный	1	16	SJ-237	Кольцо уплотнительное желоба	1
6	STG8062-101	Удлинитель рычага	1	17	SX-11-106-12	Желоб для выброса снега	1
7	SJ-239	Втулка кронштейна	1	18	SJ-226	Пружина козырька желоба	1
8	A-02-01-19	Кронштейн крепления рычага	1	19	SX-11-400	Накладка желоба резиновая	1
9	FRP-4x16	Штифт 4x16	3	20	SX-11-105-1	Козырек желоба	1
10	SX-11-257	Кардан соединительный	1	21	SJ-036	Пружина рассекателя	1
11	CP-3,2x25	Шплинт 3,2x25	1	22	SJ-012	Рассекатель снега	1

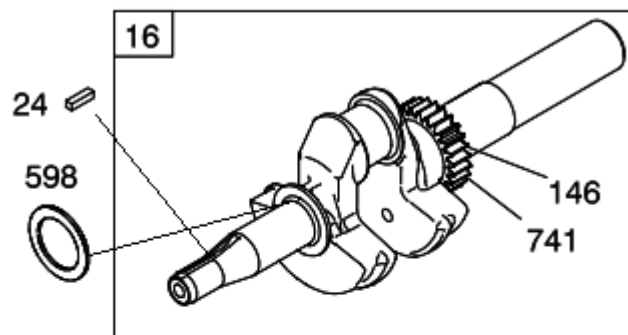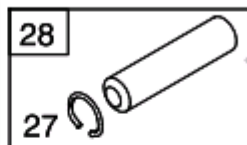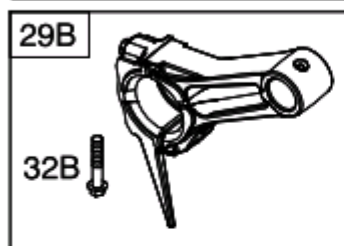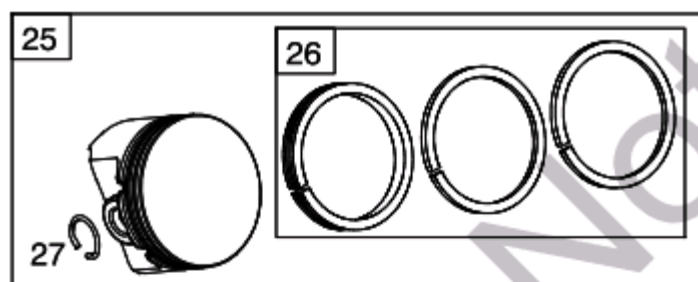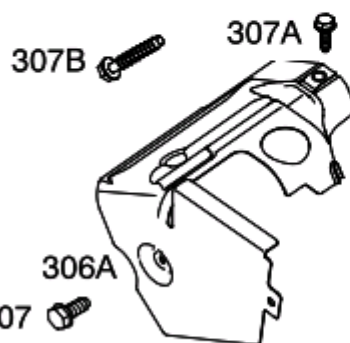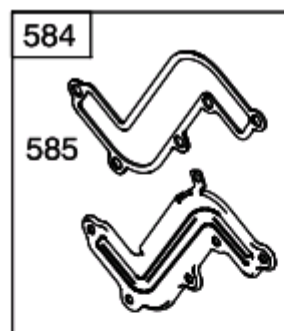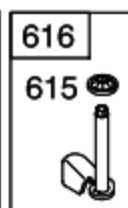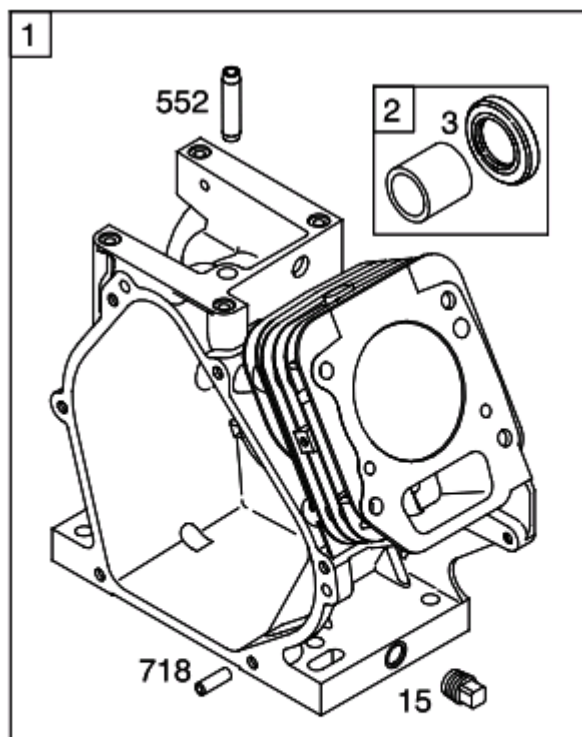


358B ENGINE GASKET SET

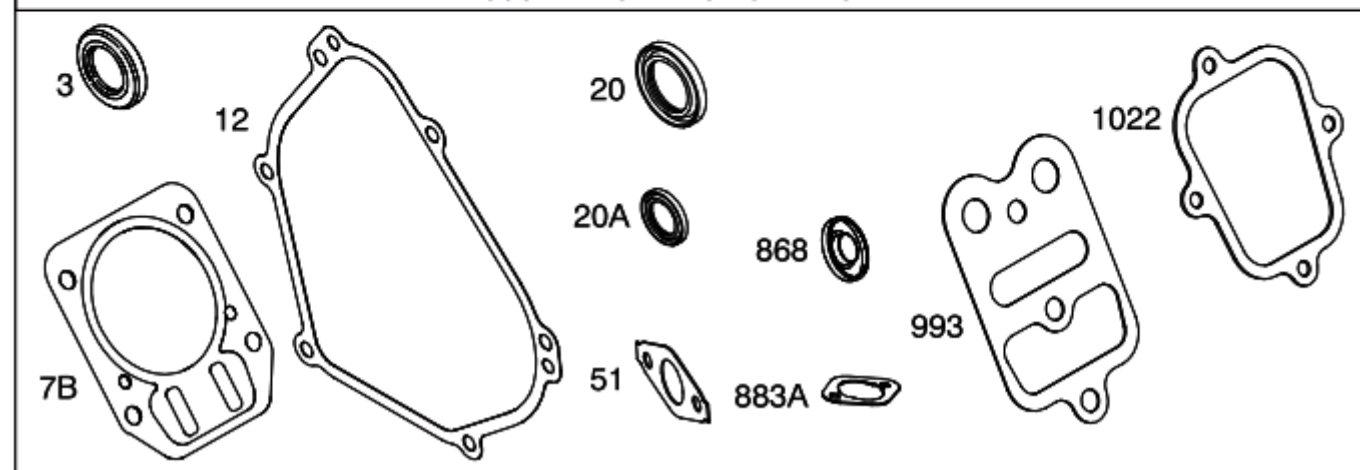


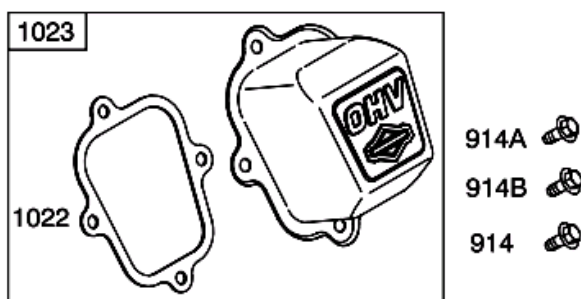
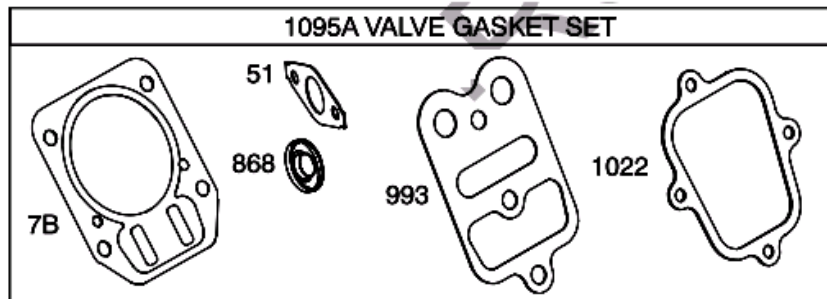
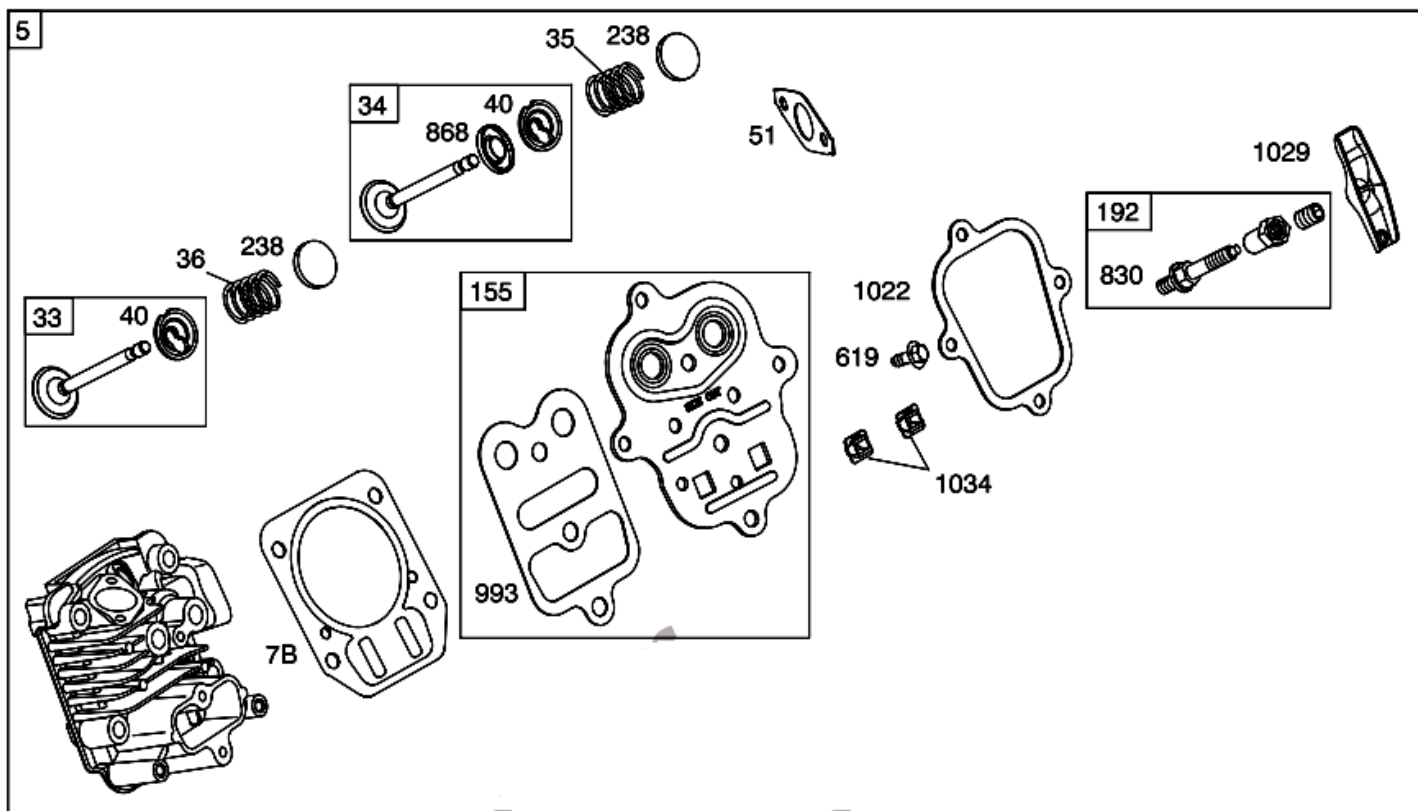
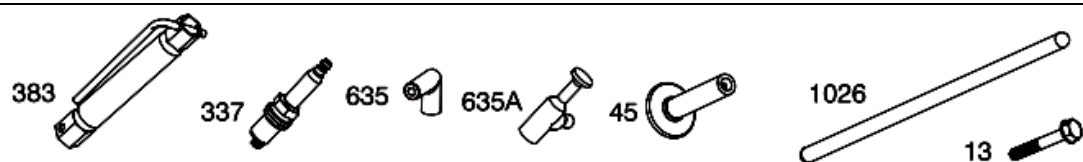



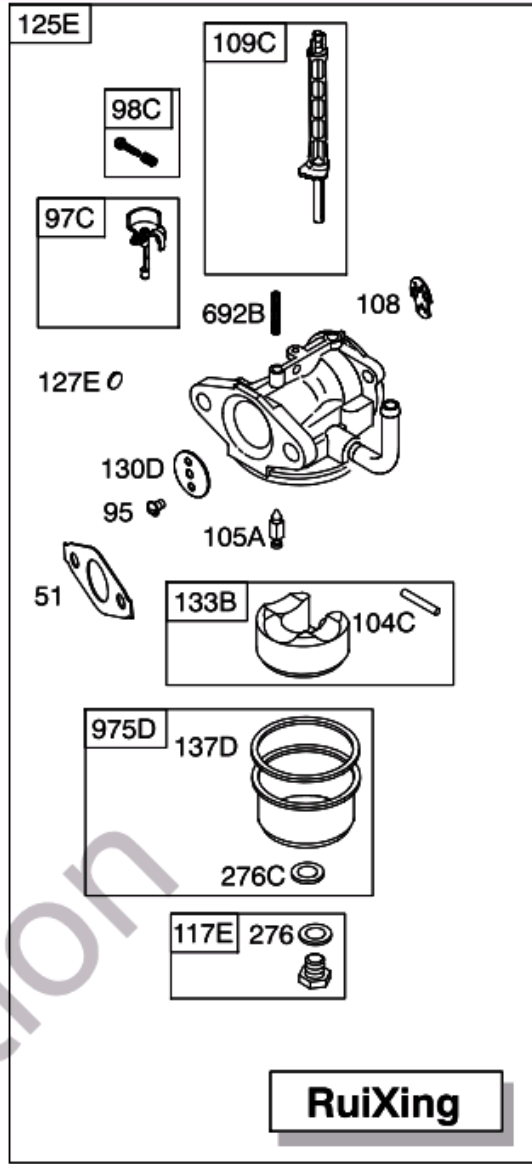

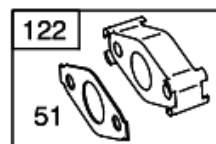
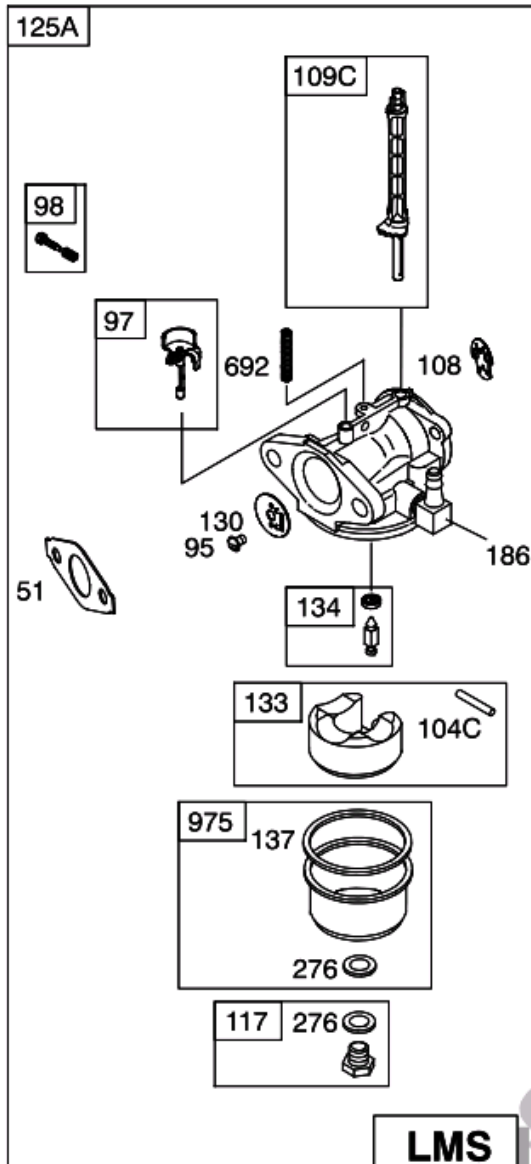



121 CARBURETOR OVERHAUL KIT

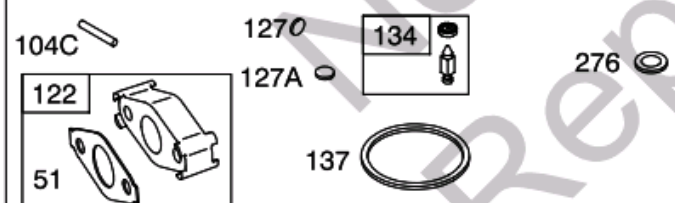


121D CARBURETOR OVERHAUL KIT

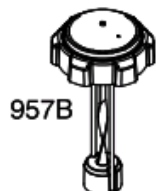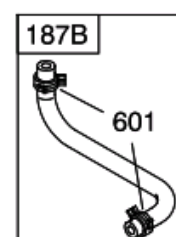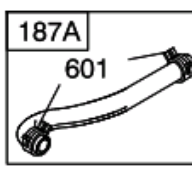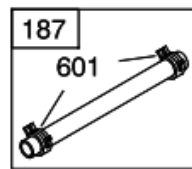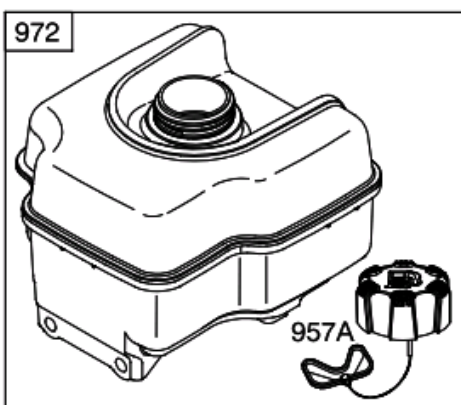

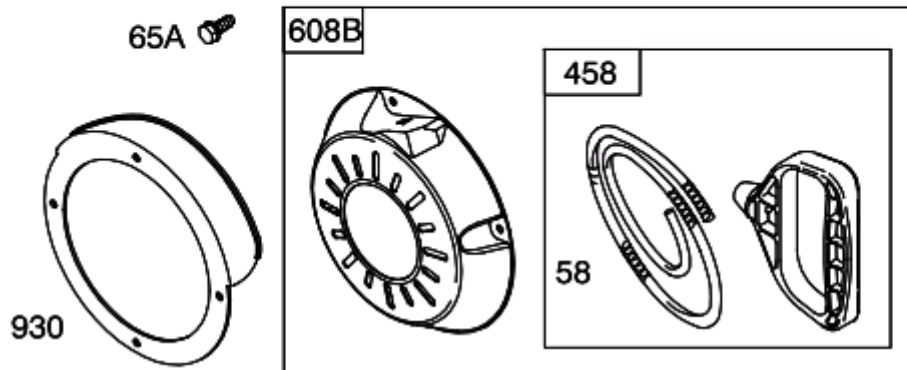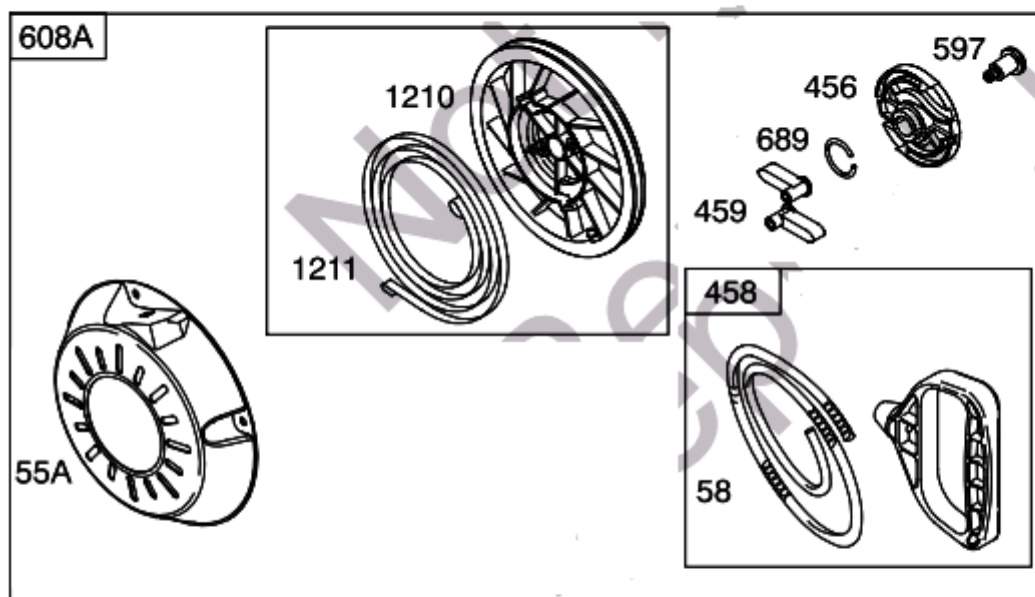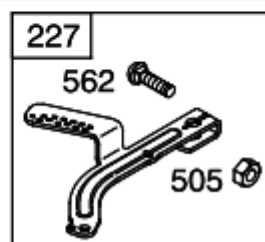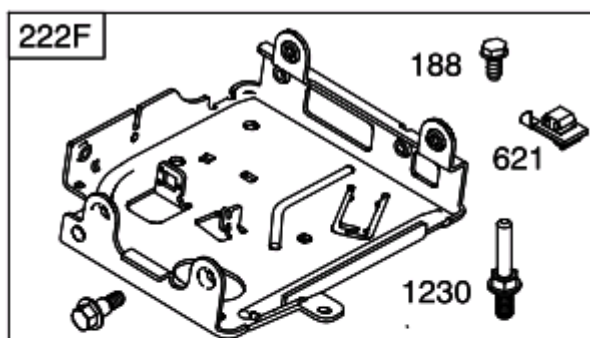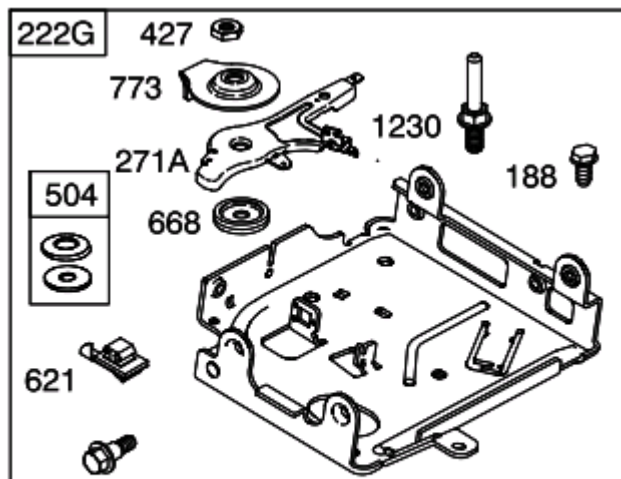


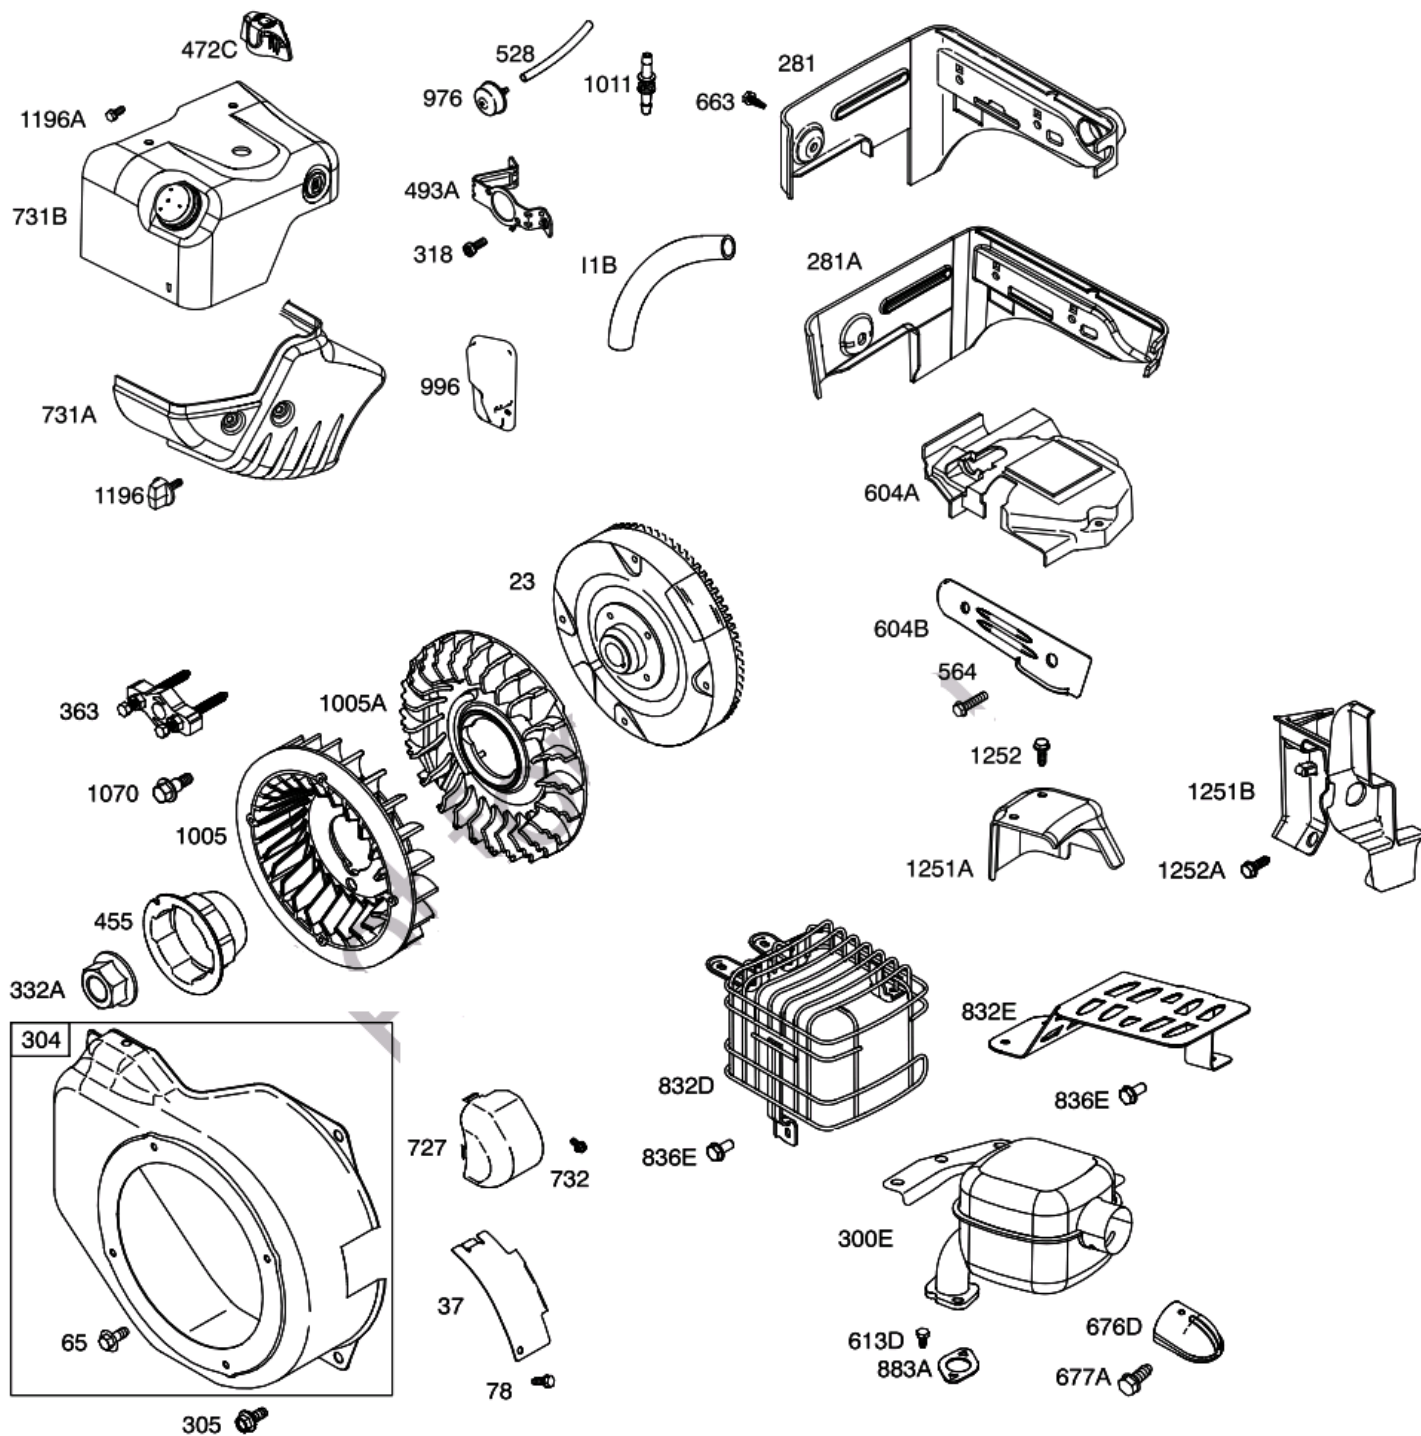


309A

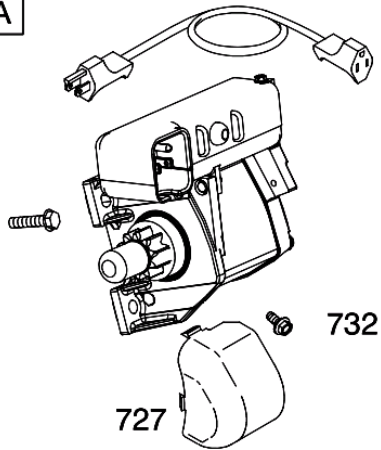


309B

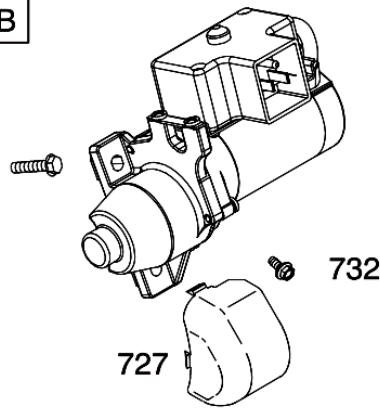

309D

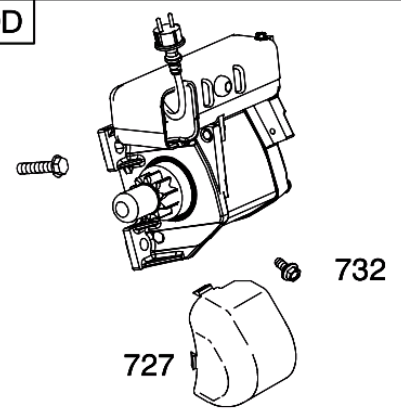

697

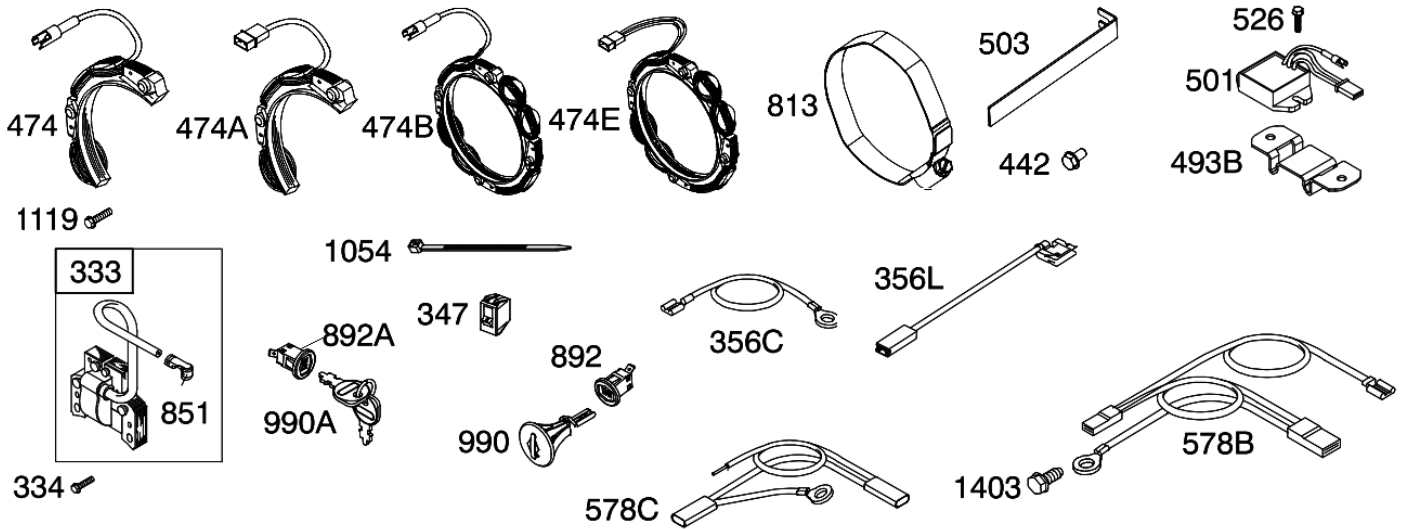

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	794188	Cylinder Assembly		797079	Crankshaft Used on Type No(s). 0022, 0161, 0165, 0828, 3022.	20	692550	Seal-Oil (PTO Side)
2	796961	Kit-Bushing/Seal (Magneto Side)		797072	Crankshaft Used on Type No(s). 0145, 0146, 0168.	20A	691952	Seal-Oil (PTO Side) (Auxiliary Drive)
3	299819S	Seal-Oil (Magneto Side)	17	798538	Bearing-Ball	21	281658S	Cap-Oil Fill
5	791720	Head-Cylinder	18	699804	Cover-Crankcase Used on Type No(s). 0017, 0020, 0100, 0111, 0112, 0113, 0114, 0116, 0117, 0118, 0120, 0121, 0122, 0123, 0131, 0137, 0142, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0158, 0159, 0162, 0170, 0171, 0172, 0173, 0175, 0176, 0179, 0417, 0939, 1212, 1235, 1240, 1365, 1463, 1464, 1465, 1468, 1598, 2463, 2464, 2465, 3006, 3007, 3017, 3020, 3212, 8212, 8240, 8365, 8939.	22	799318	Screw (Crankcase Cover/Sump)
7B	791716	Gasket-Cylinder Head				23	699516	Flywheel ----- Note ----- 798882 Flywheel Used on Type No(s). 0110, 0150, 0151, 0153, 0155, 0156, 0178, 0200, 1598, 2143, 2463, 2464, 2465, 3006, 3007, 3018, 3020, 3022.
11B	695745	Tube-Breather				24	796335	Key-Flywheel
12	699485	Gasket-Crankcase				25	791786	Piston Assembly (Standard) ----- Note ----- 791791 Piston Assembly (.020" Oversize)
13	699482	Screw (Cylinder Head)				26	791787	Ring Set (Standard) ----- Note ----- 791792 Ring Set (.020" Oversize)
15	691686	Plug-Oil Drain	18A	699672	Cover-Crankcase Used on Type No(s). 0023, 0127, 0128, 0129, 0130, 0132, 0140, 0141, 0143, 0145, 0146, 0168, 0169, 0200, 2143, 3023. ----- Note ----- 699696 Cover- Crankcase Used on Type No(s). 0022, 0124, 0125, 0126, 0134, 0135, 0136, 0138, 0139, 0144, 0147, 0155, 0156, 0157, 0160, 0161, 0165, 0174, 0177, 0178, 0180, 0181, 0612, 0613, 0614, 0661, 0662, 0682, 0683, 0828, 1531, 3022.	27	690975	Lock-Piston Pin
15D	695757	Plug-Oil Drain				28	690229	Pin-Piston
16	797070	Crankshaft ----- Note ----- 791721 Crankshaft Used on Type No(s). 0939, 1212, 1240, 1365, 8240, 8939. 795116 Crankshaft Used on Type No(s). 0612, 0613, 0614, 0661, 0662, 0682, 0683. 797253 Crankshaft Used on Type No(s). 0023, 0100, 0127, 0128, 0129, 0130, 0132, 0169, 3023. 797077 Crankshaft Used on Type No(s). 0007, 0020, 0134, 0135, 0136, 0138, 0139, 0144, 0147, 0155, 0156, 0157, 0160, 0162, 0174, 0175, 0177, 0178, 0180, 0181, 1463, 1464, 1465, 1468, 1531, 1598, 2463, 2464, 2465, 3007. 797075 Crankshaft Used on Type No(s). 0179.	18C	699677	Cover-Crankcase Used on Type No(s). 0018, 3018.	29B	791783	Rod-Connecting
						32B	791784	Screw (Connecting Rod)
						33	499642	Valve-Exhaust
						34	795443	Valve-Intake
						35	691304	Spring-Valve (Intake)
						36	691304	Spring-Valve (Exhaust)
						37	699661	Guard-Flywheel
						40	692194	Retainer-Valve
						45	690977	Tappet-Valve
						46	693404	Camshaft
						46A	695285	Camshaft
						51	791718	Gasket-Intake
						55A	696710	Housing-Rewind Starter
						58	693389	Rope-Starter (Cut To Required Length)
						65	699228	Screw (Rewind Starter)

15C100

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
65A	699851	Screw (Rewind Starter)	117E	590906	Jet-Main (Standard) (Used After Code Date 11080700).	118E	590440	Jet-Main (High Altitude) (Used After Code Date 11080700).
78	699205	Screw (Flywheel Guard)			----- Note -----			----- Note -----
95	691636	Screw (Throttle Valve)		590906	Jet-Main (Standard) (Used After Code Date 11080700).		590440	Jet-Main (High Altitude) (Used After Code Date 11080700).
97	690024	Shaft-Throttle			Used on Type No(s). 0131, 0136, 1365.			Used on Type No(s). 0131, 0136, 1365.
97C	797628	Shaft-Throttle		590906	Jet-Main (Standard) (Used After Code Date 11061200).		590440	Jet-Main (High Altitude) (Used After Code Date 11061200).
98	398185	Kit-Idle Speed			Used on Type No(s). 0129, 0140, 0141, 0143, 0145, 0146, 0168, 0169, 2143.			Used on Type No(s). 0129, 0140, 0141, 0143, 0145, 0146, 0168, 0169, 2143.
98C	797156	Kit-Idle Speed		798930	Jet-Main (Standard) (Used Before Code Date 11080800).		798661	Jet-Main (High Altitude) (Used Before Code Date 11080800).
104C	797622	Pin-Float Hinge		798930	Jet-Main (Standard) (Used After Code Date 10080800 and Before Code Date 11071200).		798661	Jet-Main (High Altitude) (Used After Code Date 10080800 and Before Code Date 11071200).
105A	797139	Valve-Choke			Used on Type No(s). 0131, 0136.			Used on Type No(s). 0131, 0136.
108	796993	Valve-Choke		798930	Jet-Main (Standard) (Used Before Code Date 11080800).		798661	Jet-Main (High Altitude) (Used Before Code Date 11080800).
109C	791954	Shaft-Choke			Used on Type No(s). 1365.			Used on Type No(s). 1365.
117	694176	Jet-Main (Standard)		798930	Jet-Main (Standard) (Used Before Code Date 11061300).		798661	Jet-Main (High Altitude) (Used Before Code Date 11061300).
					Used on Type No(s). 0129, 0140, 0141, 0143, 0145, 0146, 2143.			Used on Type No(s). 0129, 0140, 0141, 0143, 0145, 0146, 2143.
			118	695042	Jet-Main (High Altitude)			

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
121	792006	Kit-Carburetor Overhaul		798918	Carburetor (Used Before Code Date 11080800). Used on Type No(s). 1365.	187	791766	Line-Fuel (15" Cut to Required Length)
121D	797634	Kit-Carburetor Overhaul		798918	Carburetor (Used Before Code Date 11061300). Used on Type No(s). 0129, 0140, 0141, 0143, 0145, 0146, 2143.	187A	798908	Line-Fuel (2.6" Molded) (Used After Code Date 10070900). ----- Note ----- 791867 Line-Fuel (5" Molded) (Used Before Code Date 10071000). 798908 Line-Fuel (2.6" Molded) (Used After Code Date 10071200). Used on Type No(s). 0136.
122	791717	Spacer-Carburetor						
125A	794588	Carburetor (Used Before Code Date 10071000). ----- Note ----- 794588 Carburetor (Used Before Code Date 10071300). Used on Type No(s). 0131, 0136.	127	694468	Plug-Welch			
			127A	691739	Plug-Welch			
			127E	797633	Plug-Welch			
			130	691181	Valve-Throttle			
			130D	797630	Valve-Throttle			
			133	398187	Float-Carburetor			
			133B	797136	Float-Carburetor			
			134	398188	Kit-Needle/Seat			
			137	693981	Gasket-Float Bowl			
			137D	798932	Gasket-Float Bowl			
			155	797442	Plate-Cylinder Head (Metric) (Used After Code Date 09061700). ----- Note ----- 698214 Plate-Cylinder Head (SAE) (Used Before Code Date 09061800).	187B	798907	Line-Fuel (2.9" Molded) (Used After Code Date 10070900). ----- Note ----- 791874 Line-Fuel (5.4" Molded) (Used Before Code Date 10071000). 798907 Line-Fuel (2.9" Molded) Used on Type No(s). 1365. 798907 Line-Fuel (3.9" Molded) (Used After Code Date 10071200). Used on Type No(s). 0131. 791874 Line-Fuel (5.4" Molded) (Used Before Code Date 10071300). Used on Type No(s). 0131.
125E	590907	Carburetor (Used After Code Date 11080700). ----- Note ----- 590907 Carburetor (Used After Code Date 11080700). Used on Type No(s). 0131, 0136, 1365. 590907 Carburetor (Used After Code Date 11061200). Used on Type No(s). 0129, 0140, 0141, 0143, 0145, 0146, 0168, 0169, 2143. 798918 Carburetor (Used After Code Date 10070900 and Before Code Date 11080800). 798918 Carburetor (Used After Code Date 10071200 and Before Code Date 11080800). Used on Type No(s). 0131, 0136.	146	690979	Key-Timing			
			186	692317	Connector-Hose			
						188	699479	Screw (Control Bracket)
						190	699220	Screw (Fuel Tank)

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
192	797440	Adjuster-Rocker Arm (Metric) (Used After Code Date 09061700). ----- Note ----- 694543 Adjuster-Rocker Arm (SAE) (Used Before Code Date 09061800).		693206	Spring-Governor (Used After Code Date 10070900). Used on Type No(s). 0100, 0116, 0117, 0118,0120, 0121, 0122, 0123, 0158, 0159, 0165, 0170, 0171, 0172, 0173, 0176, 0612, 0613, 0662, 0683, 0828, 0939, 1212, 1235, 1240, 1465, 8212, 8240, 8365, 8939.	271	691028	Lever-Control
209	692571	Spring-Governor ----- Note ----- 693206 Spring-Governor Used on Type No(s). 0151, 0152, 0153, 0154, 1365, 2465, 3212. 693710 Spring-Governor Used on Type No(s). 0155, 0156, 0157, 0160, 0174. 693710 Spring-Governor (Used After Code Date 10071200). Used on Type No(s). 0136. 693206 Spring-Governor (Used After Code Date 10071200). Used on Type No(s). 0131. 692571 Spring-Governor (Used Before Code Date 10071300). Used on Type No(s). 0131, 0136. 693710 Spring-Governor (Used After Code Date 10070900). Used on Type No(s). 0134, 0135, 0138, 0139, 0614, 0661, 0682.				271A	698038	Lever-Control
						276	271716	Washer-Sealing
						276C	797632	Washer-Sealing
						281	793122	Panel-Control
						281A	793133	Panel-Control Used on Type No(s). 0017, 0018, 0020, 0022, 0023, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0132, 0135, 0136, 0139, 0140, 0141, 0143, 0145, 0146, 0144, 0157, 0161, 0162, 0168, 0169, 0174, 0175, 0179, 0200, 0417, 1468, 1531, 1598, 2143, 3017, 3018, 3020, 3022, 3023.
						287	699234	Screw (Dipstick Tube)
						300E	798173	Muffler (Used After Code Date 08113000). ----- Note ----- 794728 Muffler (Used Before Code Date 08120100). 799525 Muffler Used on Type No(s). 0007, 0017, 0018, 0020, 0022, 0023, 0110, 0134, 0135, 0136, 0138, 0139, 0142, 0144, 0147, 0155, 0156, 0157, 0160, 0161, 0162, 0165, 0174, 0175, 0177, 0178, 0180, 0181, 0828, 1464, 1468, 1531, 1598, 2464, 3006, 3007, 3017, 3018, 3020, 3022, 3023.
			209A	691278	Spring-Governor			
			219	693578	Gear-Governor			
			220	691724	Washer (Governor Gear)			
			222F	793100	Bracket-Control			
			222G	793109	Bracket-Control			
			227	794367	Lever-Governor Control			
			238	691300	Cap-Valve			
			268	691025	Control Wire Casing (Cut to Required Length)			
			269	691026	Control Wire (Cut to Required Length)			
			270	691027	Nut (Control Wire Casing)			
						304	699598	Housing-Blower
						305	699481	Screw (Blower Housing)
						306A	695710	Shield-Cylinder
						307	699483	Screw (Cylinder Shield)
						307A	699234	Screw (Cylinder Shield)
						307B	790557	Screw (Cylinder Shield)

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
309A	796238	Motor-Starter Used on Type No(s). 0017, 0018, 0020, 0022, 0023, 0100, 0112, 0114, 0116, 0117, 0120, 0122, 0124, 0126, 0127, 0131, 0135, 0136, 0137, 0139, 0141, 0142, 0147, 0153, 0157, 0174, 0612, 0613, 0614, 0661, 0662, 0682, 0683, 0828, 0939, 1235, 1240, 1365, 1463, 1464, 1465, 1531, 3017, 3023, 8240, 8365, 8939.	347	795333	Switch-Rocker ----- Note ----- 691995 Switch-Rocker Used on Type No(s). 0612.	474E	793118	Alternator Used on Type No(s). 0022, 0161, 0613, 0614, 0661, 0662, 0682, 0683, 0828, 3022.
309B	798884	Motor-Starter Used on Type No(s). 0110, 0150, 0151, 0153, 0156, 0178, 0200, 1598, 2143, 2463, 2464, 2465, 3018, 3020, 3022.	356C	695630	Wire-Stop	485	695755	Knob-Control
309D	699786	Motor-Starter Used on Type No(s). 0111, 0113, 0118, 0121, 0123, 0125, 0128, 0129, 0130, 0132, 0140, 0143, 0144, 0145, 0146, 0152, 0154, 0158, 0159, 0161, 0162, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0175, 0176, 0179, 0180, 0417, 1212, 1468, 3212, 8212.	356L	790552	Wire-Stop	493A	695744	Bracket-Mounting
318	798649	Screw (Mounting Bracket) (Metric) ----- Note ----- 690370 Screw (Mounting Bracket) (SAE)	358B	791797	Set-Engine Gasket	493B	691177	Bracket-Mounting
332A	792723	Nut (Flywheel)	363	19203	Puller-Flywheel	501	698315	Regulator
333	796964	Armature-Magneto	365	699484	Screw (Carburetor)	503	796239	Strap-Starter
334	699477	Screw (Magneto Armature)	383	195765	Wrench-Spark Plug	504	695383	Washer Set-Friction
337	491055S	Plug-Spark (Resistor) ----- Note ----- 691043 Plug-Spark (EMS)	415	693463	Plug	505	691251	Nut (Governor Control Lever)
			427	798458	Nut (Control Bracket) (Metric) ----- Note ----- 694255 Nut (Control Bracket) (SAE)	523	798469	Dipstick (Used After Code Date 10022100). ----- Note ----- Dipstick (Used Before Code Date 10022200). (Not Serviced Separate. Service With Dipstick/Tube Assembly). 693618 Dipstick Used on Type No(s). 0007, 0017, 0018, 0020, 0022, 0023, 0110, 0134, 0135, 0136, 0138, 0139, 0142, 0144, 0147, 0155, 0156, 0157, 0160, 0161, 0162, 0174, 0175, 0177, 0178, 0180, 0181, 1464, 1468, 1531, 1598, 2464, 3006, 3007, 3017, 3018, 3020, 3022, 3023.
			442	790282	Screw (Starter Strap)	524	281370S	Seal-Dipstick Tube
			455	797431	Cup-Flywheel (Used After Code Date 10071900). ----- Note ----- 591302 Cup-Flywheel (Used Before Code Date 10072000). Plate-Pawl Friction	526	690297	Screw (Regulator)
			456	692299	Plate-Pawl Friction	528	793006	Hose-Primer
			458	699334	Grip-Starter Rope	552	692346	Bushing-Governor Crank
			459	281505S	Pawl-Ratchet	562	691119	Bolt (Governor Control Lever)
			472C	791948	Knob-Choke Shaft	564	699854	Screw (Control Cover)
			474	793640	Alternator			
			474A	797090	Alternator Used on Type No(s). 0023, 0120, 0121, 0122, 0124, 0125, 0128, 0129, 0132, 0137, 0140, 0141, 0143, 0144, 0145, 0146, 0150, 0151, 0154, 0159, 0162, 0168, 0169, 0171, 0175, 0179, 0180, 0200, 1463, 1464, 1465, 1468, 1531, 1598, 2143, 2463, 2464, 2465, 3023.			
			474B	698314	Alternator Used on Type No(s). 0018, 0110, 0131, 0142, 0153, 0417, 3018.			

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
578B	791956	Wire Assembly	741	695087	Gear-Timing	914A	797444	Screw (Rocker Cover)
578C	794819	Wire-Stop	742	692564	Retainer-E Ring			(Quantity 1 Top Or
584	791759	Cover-Breather Passage	746	790278	Gear-Idler			Center) (Metric)
585	791760	Gasket-Breather Passage	773	694258	Retainer			(Used After Code Date
597	691696	Screw (Pawl Friction Plate)	813	690635	Clamp			09061700).
598	220624	Shim-End Play	830	797441	Stud-Rocker Arm (Metric) (Used After Code Date			----- Note -----
601	791850	Clamp-Hose			09061700).			692557 Screw
604A	793134	Cover-Control			----- Note -----			(Rocker Cover)
604B	790473	Cover-Control			694544 Stud-Rocker			(Top)(SAE)
608A	699335	Starter-Rewind (Used Before Code Date 10072000).			Arm (SAE) (Used Before Code	914B	697551	Screw (Rocker Cover)
608B	797430	Starter-Rewind (Used After Code Date	832D	793193	Guard-Muffler			(Center)(SAE)
		10071900).	832E	797003	Guard-Muffler			(Used Before Code
613D	791972	Screw (Muffler)	836E	699854	Screw (Muffler Guard)	930	696709	Guard-Rewind
615	692576	Retainer-Governor Shaft	842	691031	Seal-O Ring (Dipstick Tube)	957	792647	Cap-Fuel Tank (Fresh Start)
616	692547	Crank-Governor	847	798468	Dipstick/Tube Assembly			----- Note -----
619	699481	Screw (Cylinder Head Plate)			----- Note -----	957A	799719	Cap-Fuel Tank (Carbon In Cap)
621	692310	Switch-Stop			693617 Dipstick/Tube	957B	698109	Cap-Fuel Tank
632	692653	Spring/Link- Mechanical Governor			Assembly Used on Type No(s).	958	698180	Valve-Fuel Shut Off (Plastic)
635	692076	Boot-Spark Plug			0007, 0017, 0018,	972	799863	Tank-Fuel (Plastic)
635A	798619	Boot-Spark Plug			0020, 0022, 0023,	975	796611	Bowl-Float
663	699854	Screw (Control Panel)			0110, 0134, 0135,	975D	798931	Bowl-Float
668	694257	Spacer			0136, 0138, 0139,	976	793382	Primer-Carburetor
676D	794213	Deflector-Muffler			0142, 0144, 0147,	990	794696	Key-Set
677A	699776	Screw (Muffler Deflector)			0155, 0156, 0157,	990A	798177	Key-Set
684	793369	Screw (Breather Passage Cover)			0160, 0161, 0162,	993	694088	Gasket-Cylinder Head Plate
689	691855	Spring-Friction			0174, 0175, 0177,	996	794614	Shield-Carburetor
692	690572	Spring-Detent			0178, 0180, 0181,	998	696683	Pipe-Oil (4" Long)
692B	797624	Spring-Detent			1464, 1468, 1531,			----- Note -----
697	793567	Screw (Starter Motor)			1598, 2464, 3006,			792928 Pipe-Oil (2 1/2" Long)
718	690959	Pin-Locating	851	493880S	Terminal-Spark Plug			794701 Pipe-Oil (5" Long)
727	698039	Cover-Starter Drive	868	795440	Seal-Valve			
731A	794589	Hood-Snow	883A	691893	Gasket-Exhaust			
731B	798456	Hood-Snow	892	791944	Switch-Key			
732	699200	Screw (Starter Drive Cover)	892A	798182	Switch-Key			
			914	699481	Screw (Rocker Cover) (Bottom)			

15C100

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1005	692592	Fan-Flywheel	1054	280275	Tie-Cable	1251A	796421	Shield-Snow
1005A	794273	Fan-Flywheel	1058	279128	Operator's Manual			(Used After Code Date
1011	794544	Tube-Vent	1070	699201	Screw			08113000).
1019	792211	Kit-Label			(Flywheel Fan)			----- Note -----
1022	691890	Gasket-Rocker Cover	1095A	791798	Gasket Set-Valve			790555 Shield-
1023	499924	Cover-Rocker Arm	1119	699772	Screw			Snow
1026	790287	Rod-Push			(Alternator)			(Used Before Code
1029	797443	Arm-Rocker	1196	798785	Screw			Date 08120100).
		(Metric)			(Snow Hood)	1251B	790556	Shield-Snow
		(Used After Code Date	1196A	699854	Screw	1252	699234	Screw
		09061700).			(Snow Hood)			(Snow Shield)
		----- Note -----	1210	498144	Pulley/Spring	1252A	699491	Screw
		691230 Arm-Rocker			Assembly			(Snow Shield)
		(SAE)			(Pulley)	1319	794467	Label-Warning
		(Used Before Code	1211	498144	Pulley/Spring	1319A	797669	Label-Warning
		Date 09061800).			Assembly	1330	272147	Repair Manual
1034	691343	Guide-Push Rod			(Spring)	1357	794700	Sleeve-Fuel Line
1036		Label-Emissions	1230	699847	Stud	1403	699481	Screw
		(Available From An			(Control Bracket)			(Wire Assembly)
		Authorized Briggs &						
		Stratton Service						
		Dealer)						