

# **CHAMPION®**

## **Power & force**

### **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНОК ЗАТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 12V C2002**



**RU**

РУССКИЙ

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**


	Используйте только источник постоянного тока с напряжением 12 Вольт (12V).
	Всегда надевайте защитные очки.
	Всегда работайте в перчатках.
	Заточкой станок Champion C2002 работает на высокой скорости. Неправильное использование станка может стать причиной травм.
	Заточкой станок Champion C2002 выбрасывает искры во время работы, поэтому избегайте работы вблизи легковоспламеняющихся материалов (например: бензин или газ).

### **КОНТРОЛЬ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ГЛУБИНЫ РЕЗА**



Для уменьшения ограничителя глубины реза используйте плоский напильник.  
Это обеспечит длительный срок службы цепи и более ровный пил.

# КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАТОЧНЫЙ СТАНОК C2002 12 ВОЛЬТ

1. Вставьте в зажимное устройство заточный камень нужного Вам размера и затяните пальцами (для выбора заточного камня используйте таблицу в пункте 8).

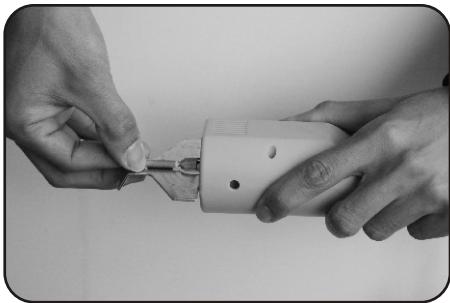

2. Затяните камень в зажимном устройстве, используя гаечные ключи, которые расположены на электрическом кабеле.

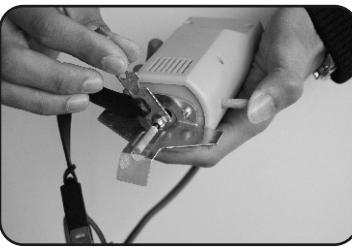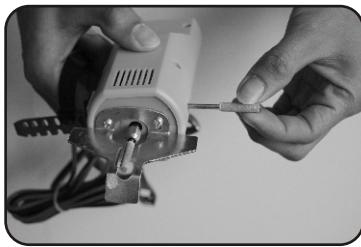


3. Ослабьте болт на верхней пластине при помощи отвертки. Подберите подходящий размер заточного камня, совместив линии на металлической пластине с соответствующей линией на пластиковой раме.



4. Подключите заточенный станок к 12 вольтовой батареи или источнику тока (12V). Красный крокодильчик закрепите на положительный полюс (+), а черный на отрицательный (-).



5. Поместите заточенный камень на режущий зуб. Установите верхнюю пластину под отметку — 30 градусов, параллельно цепи и шине. Проверьте ход заточного камня, он должен двигаться легко назад и вперед по режущему зубу без усилий, так, чтобы Вы использовали всю длину заточного камня.

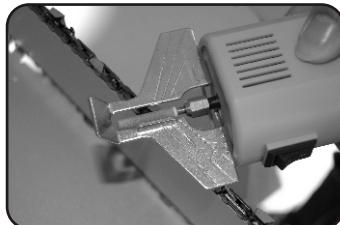

6. Нажмите выключатель, расположенный на корпусе заточного станка.



7. Убедитесь в том, что 30 градусная отметка на верхней пластине находится параллельно шине и цепи. Заточите все право и левосторонние режущие зубья с соответствующими сторонами.



8. Выбор заточного камня.

Используйте рекомендованные заточные камни:

Шаг цепи	Размер камня (дюйм)	Размер камня (мм)	Артикул
1/4"	5/32"	4.0	C2020
3/8" PM	5/32"	4.0	C2020
.325"	3/16"	4.8	C2021